


SIEMENS

Návod k použití

euroset 2005



□ Funkční prvky / tlačítka

- M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby)
- ↶→ Redial – opakování volby
- +  Tlačítko zkrácené volby a tlačítková číselnice (0,1...9)
- Tlačítko cílové volby
- R Recall – zpětný dotaz
- Ⓢ Set – nastavit, uložit
- Mute Mute – vypnout mikrofon

 **Information and Communications**

Uvedení do provozu

Bezpečnostní pokyny

V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte telefon v koupelně nebo ve sprše (vlhkých místnostech). Telefon není odolný proti stříkající vodě.

Po skončení životnosti telefon likvidujte v souladu s platnými zákony a ustanoveními o ochraně životního prostředí.

Pokud telefon euroset 2005 převedete na další osobu, nezapomeňte předat i návod k použití.

Doporučení k umístění telefonu

- Nevystavujte telefon přímému slunci nebo vlivu jiných tepelných zdrojů.
- Provozní teplota je od +5°C do +40°C.
- Vzdálenost mezi telefonem a rádiovými zařízeními, např. radio-telefonem, vyhledávacím zařízením osob (paging) nebo televizním přístrojem by měla být minimálně jeden metr. Telefonní provoz by jinak mohl být negativně ovlivněn.
- Umístění telefonu v prašném prostředí snižuje jeho životnost.
- Prach z telefonu stírejte jen vlhkou utěrkou nebo antistatickou utěrkou, nepoužívejte suchou prachovku (nebezpečí elektrostatického náboje), či abrasivní čisticí prostředky.
- Při kontaktu některých lakových a politurových povrchů nábytku s částmi telefonu (např. nožičkami) nelze vyloučit, že na povrchu nezůstanou stopy.

Homologace a Servis

Přístroj euroset 2005 byl schválen podle směrnic Evropského společenství a s použitím návodu k použití je funkční ve všech komunikačních systémech.

Upozornění:

Tento přístroj byl schválen podle rozhodnutí 1999/303/ES Evropského společenství.

Servis pro ČR:

Siemens s.r.o.
Informace a komunikace – produkty
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: (02) 3303 2727
Fax: (02) 3303 2728



– Český –

Uložení a volba telefonních čísel

Opakování volby

Do paměti pro opakování volby se automaticky ukládá naposledy volené telefonní číslo.


Volba telefonního čísla

  Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko opakování volby.

Rozšířené opakování volby

Volené telefonní číslo účastníka si můžete uložit během hovoru. Telefonní číslo zůstane uloženo, dokud stiskem tlačítka M (Memory) neuložíte jiné telefonní číslo.

Uložení tel. čísla:

 Během hovoru nebo pokud má účastník obsazeno.


M Stiskněte tlačítko M.

Volba tel. čísla:



 Zvedněte sluchátko.


M Stiskněte tlačítko M.

Volba pomocí tlačítek cílové volby a volba pomocí zkrácené volby

Často volená telefonní čísla můžete uložit jako
(a) čísla cílové volby pod 3 jmenná tlačítka  (max. 17 míst) nebo
(b) čísla zkrácené volby pod číslice (0, 1..., 9) na tlačítkové číselnici (max. 17 míst).

Uložení tel. čísel:

  Zvedněte sluchátko a pak stiskněte Set

 Zadejte telefonní číslo



 Stiskněte Set

(a) Cílová volba

Stiskněte cílové tlačítko

 Zavěste

(b) Zkrácená volba

  Stiskněte číslici (= > číslo zkrácené volby)

 Zavěste



Volba tel. čísel:

 Zvedněte sluchátko

(a) Cílová volba

Stiskněte cílové tlačítko

(b) Zkrácená volba





  Stiskněte tlačítko zkrácené volby a pak číslo zkrácené volby

Uložení právě voleného telefonního čísla

Stiskněte 2x tlačítko Set  a uložte jako –

- (a) cílovou volbu: stiskněte požadované tlačítko cílová volby nebo
- (b) číslo pro zkrácenou volbu: stiskněte číslici, pod níž chcete číslo uložit.

Pokyny k ukládání čísel cílové volby a čísel zkrácené volby

- Následujícími kroky se uložená čísla smažou:
 - Zadané číslo je delší než 17 číslic.
 - Uložení nového telefonního čísla vymaže předchozí zadání.
-  a  se ukládají nezávisle na aktuálním nastavení druhu volby telefonu, avšak volena jsou jen při nastavené tónové volbě (DTMF).
- Pauzy (cca. 3,6 sekund, avšak ne na 1. místě) se do tel. čísel vkládají stiskem tlačítka . Pauzy se ukládají do paměti společně s číslicemi (např. 0  2368). Tyto pauzy vyžadují některé pobočkové ústředny.



Slyšet a být slyšen

Vypnout mikrofon

Sluchátko a mikrofon telefonu můžete zcela vypnout.

- Ⓢ Během hovoru: Stiskněte tlačítko.
Sluchátko a mikrofon opět zapnout: stiskněte tlačítko ještě jednou.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

High  Pomocí přepínače na spodní straně telefonu nastavíte požadovanou hlasitost vyzvánění;
Low  „High“ (hlasitě) nebo „Low“ (potichu).

Nejčastější příčiny závad telefonu

Po zvednutí sluchátka neslyšíte oznamovací tón:

Zkontrolujte, zda jsou správně zasunuty konektory telefonní šňůry v telefonu a telefonní přípojce.

Slyšíte oznamovací tón, ale nelze volit:

Připojení telefonu je v pořádku. Zkontrolujte, zda je správně nastaven druh volby telefonu.

Váš telefonní partner vás neslyší:


Zkontrolujte, zda nemáte vypnutý mikrofon.

Během telefonického spojení slyšíte pravidelně se opakující zvuky (impulsy):

Jedná se tarifikační impulsy vysílané veřejnou ústřednou k Vaší telefonní přípojce, které však Váš telefon nevyhodnocuje. V tomto případě se spojte svým provozovatelem sítě.




Provoz na soukromých ústřednách

Zvláštní funkce/Tlačítko zpětného dotazu

Během místního hovoru při zpětném dotazu můžete hovor držet nebo předat dále. Zpětný dotaz provedete stisknutím tlačítka . Další podmínky jsou závislé na nastaveních vaší telefonní ústředny. Při továrním nastavení přístroje je tlačítko zpětného dotazu flash nastaveno na 100ms (impulsní volba/přepínač druhu volby je na pozici Tone). Před připojením na telefonní ústřednu si laskavě přečtěte návod k použití telefonní ústředny a dbejte pokynů v něm uvedených.

Nastavení druhu volby

Při dodání je telefon nastaven na tónovou volbu (Tone 1). Pokud to nastavení telefonní ústředny vyžaduje, lze telefon dočasně přepnout na tónovou volbu, aniž byste museli měnit pozici přepínače:

Pulse		Pulse:	Impulsní volba (IWW)
Tone 1		Tone 1:	Tónová volba (100 ms flash - doporučeno pro ČR)
Tone 2		Tone 2:	Tónová volba (250 ms flash)

Dočasné přepnutí na tónovou volbu při nastavené impulsní volbě

Při využívání některých funkcí, které vyžadují tónovou volbu (např. dálkové ovládání telefonního záznamníku), můžete telefon dočasně přepnout na tónovou volbu, aniž byste museli měnit pozici přepínače:

 Po sestavení spojení stiskněte tlačítko.

Po rozpojení spojení se druh volby opět vrátí na impulsní volbu.

Provoz na veřejných systémech

Veřejné telefonní systémy nabízejí – případně na zvláštní objednávku/požádání – užitečné dodatečné služby (např. přesměrování hovorů, zpětné volání při obsazeném vedení, trojkonferenci atd.). Tyto služby lze vyvolat postupným stiskem určitých tlačítek, které vám sdělí váš provozovatel sítě.




Celou tuto kombinaci si můžete uložit zároveň s požadovaným pevným cílem přesměrování volby jako běžné telefonní číslo pod cílové tlačítko či pod číslo zkrácené volby.

Tlačítko zpětného dotazu

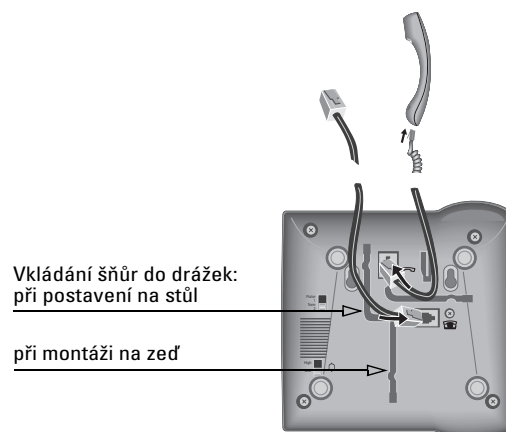
Při provozu na veřejných telefonních systémech je toto tlačítko využíváno pro některé dodatečné služby.

Při dodání telefonu je tlačítko zpětného dotazu/flash nastaveno na 100ms (Tone 1).

Přepínač na spodní straně přístroje:

Pulse		Pulse:	Impulsní volba (IWW)
Tone 1		Tone 1:	Tónová volba (100 ms flash - doporučeno pro ČR)
Tone 2		Tone 2:	Tónová volba (250 ms flash)

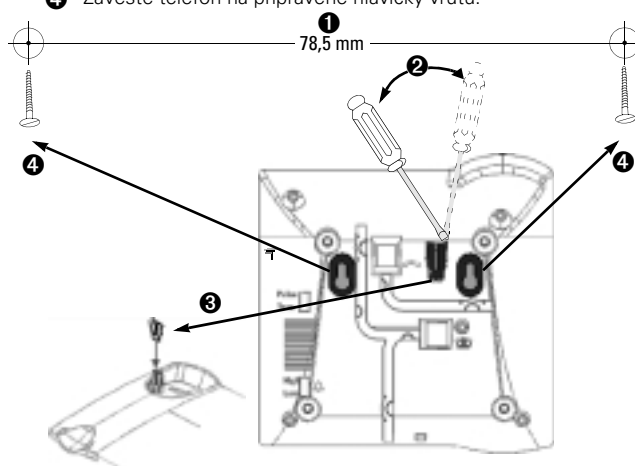
□ Připojení telefonu



□ Montáž na zeď (viz obrázek níže)

Poté, co jsou do zásuvek zasunuty konektory telefonní a sluchátkové šňůry, můžete telefon připevnit na zeď:

- 1 Podle šablony (viz níže) vyvrtejte dvě díry pro hmoždinky (Ø 5 mm). Zasuňte hmoždinky, zašroubujte do nich vruty do dřeva s půlkulatou hlavou a ponechte odstup pár milimetrů od zdi.
- 2 Na spodní straně telefonu: Pomocí šroubováku vylomte pojistku sluchátka.
- 3 Pojistku zasuňte do sluchátka, až zapadne.
- 4 Zavěste telefon na připravené hlavičky vrutů.



- Česky -

