

# SIEMENS

## Návod k použití

euroset 2015

Tlačítka zkrácené volby



### □ Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji

#### Tlačítka

⊙	Set - nastavit, uložit	Ⓜ	Mikrofon vypnout
↵	Shift	🔊	Reproduktor zapnout
Ⓜ	Stopky	⊖ ⊕	Snížení/zvýšení hlasitosti
Ⓜ	Recall - zpětný dotaz	🔒	Uzamčení telefonu
↶ ↷	Redial - opakování volby	*   #	Speciální funkce

#### Symboly na displeji

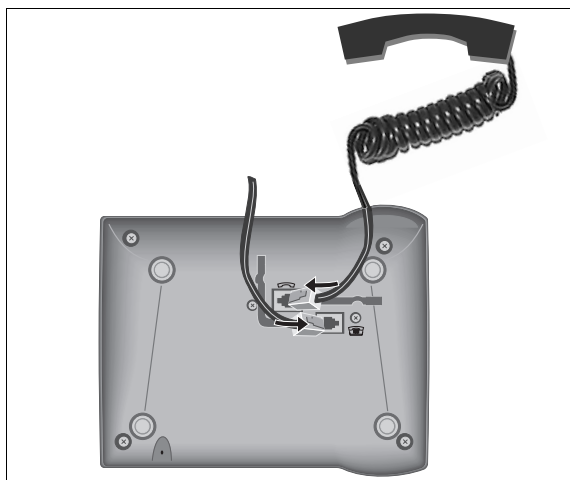
⇒	Uložit	🔒	Telefon uzamčen
↵	Stisk tlačítka Shift	1-0	Volené číslice
Ⓜ	Mikrofon vypnut		V tónové volbě:
⌋	Stisk tlačítka zpětného dotazu	Ⓜ	- stisk tlačítka *
---	Připraven	-	- stisk tlačítka #
⊠	Kurzor	📞	Čekající volání
P	Pauza	📞	Okamžité přesměrování volání
----	Zadej PIN	📞	Přesměrování po prodlevě
☐	Prázdná paměť	📞	Přesměrování při obsazené lince
		📞	Neznámé volání

## Uvedení do provozu

---

### Připojení telefonu (viz obrázek)

Zasuňte konektor sluchátkové a telefonní šňůry do zásuvky na telefonu a šňůry vložte do drážek. Poté připojte telefonní šňůru do telefonní sítě.




## Bezpečnostní pokyny

V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte telefon v koupelně nebo ve sprše (vlhkých místnostech). Telefon není odolný proti vlhku.

Po skončení životnosti telefon likvidujte v souladu s platnými zákony a ustanoveními o ochraně životního prostředí.

Pokud telefon Euroset 2015 převedete na další osobu, nezapomeňte předat i návod k použití.

## Všeobecné informace při individuálním nastavení telefonu




Jednotlivá individuální nastavení musí být vždy potvrzena stiskem tlačítka , jinak se neuloží, a nebudou tedy dále k dispozici.


Chcete-li přerušit nebo ukončit proceduru (např. kvůli nesprávnému zadání), zavěste sluchátko. Nové nastavení se neuloží.


## Uložení telefonních čísel


### Uložení čísel cílové volby/funkce zaznamenání čísla

Pod cílová tlačítka můžete ve dvou úrovních uložit až 32 telefonních čísel (viz také...str.10).



  Zvedněte sluchátko, stiskněte Set.  
(Pro uložení do druhé úrovně ještě stiskněte .)



 Stiskněte cílové tlačítko, pod nímž má být číslo uloženo.

***Pokud je pod tlačítkem uloženo jiné číslo (objeví se na displeji), zadáním nového čísla se smaže. Je-li paměť prázdná, objeví se na displeji .***

 Zadejte telefonní číslo (max. 32-místné).  
nebo

**Uložte pomocí funkce zaznamenání čísla:**






  Opětovným stiskem listujete v číslech paměti opakovaní volby, až nalistujete požadované číslo.




  Stiskněte Set a zavěste.



Stiskem  lze do čísla vložit pauzu o délce 3s (ovšem ne na 1. místo).


Při zadávání telefonních čísel delších než 20 číslic posune každá další číslice ostatní číslice na displeji doleva.


### Číslo přímé volby - tísňové volání - uložit/smazat

Při zamknutém telefonu se stiskem libovolného tlačítka automaticky volí číslo přímé volby (viz „Telefon zamknout/odemknout“ na straně 7), (kromě tlačítek , , , , ).

   Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.

 Zadejte PIN (tovární nastavení: 0000).  
***Zobrazí se číslo přímé volby, pokud je však paměť prázdná, zobrazí se .***




 Zadejte číslo přímé volby (max. 32-místné).  
nebo


 smažte uložené číslo přímé volby.

  Stiskněte Set a zavěste.




## Volba telefonních čísel

### Volba telefonních čísel

-  Zvedněte sluchátko (nebo stiskněte tlačítko ).
-  Zadejte telefonní číslo.

Při zadávání telefonních čísel delších než 20 číslic posune každá další číslice ostatní číslice na displeji doleva. Stiskem  lze do čísla vložit pauzu o délce 3s (ovšem ne na 1. místo).






### Volba telefonních čísel pomocí tlačítek cílové volby

-  Zvedněte sluchátko (nebo stiskněte tlačítko ).
- Pro druhou úroveň uložení ještě stiskněte .


**Helena**  Stiskněte požadované tlačítko cílové volby.







### Opakování volby (jednoho z 5 naposledy volených čísel)

V paměti pro opakování volby je k dispozici 5 naposledy volených čísel (max. 32-místná).

-  Zvedněte sluchátko (nebo stiskněte tlačítko .
-  ...  Opětovným stiskem listujete v číslech paměti opakování volby, až nalistujete požadované číslo (1...5 zleva).
-  Zadejte pořadí požadovaného čísla (1...5).  
**Vybrané číslo se volí.**

### Volba čísla přímé volby - tísňové volání

**Předpoklad:** Je naprogramováno číslo přímé volby a telefon je zamčen/ zablokován. Na displeji je zobrazeno .








-  Zvedněte sluchátka a stiskněte libovolné tlačítko (kromě tlačítek , , , , ).

## Slyšet a být slyšen



### Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit v 7 stupních (tovární nastavení: stupeň 7).

#### Nastavení v klidovém stavu telefonu:

-    Zvedněte sluchátko a zahajte proceduru.  
**Ozve se kontrolní vyzvánění.**
-  nebo  Zvyšte nebo snižte hlasitost.  
**Během nastavování se stiskem tlačítek hlasitost zvyšuje nebo snižuje.**
-   Stiskněte Set a pak zavěste






#### Nastavení hlasitosti vyzvánění během vyzvánění:

Před zvednutím sluchátka stiskněte  nebo .  
Poslední zvolená hlasitost před zvednutím sluchátka se uloží.

---

#### **Nastavení rychlosti střídání tónů vyzvánění**









Rychlost střídání tónů v melodii můžete nastavit ve 3 úrovních (tovární nastavení: úroveň 3).

-    **6** Zvedněte sluchátko a zahajte proceduru.  
**Během nastavování se rychlost mění.**
- Stiskněte požadovanou rychlost 1 ... 3:  
**1** = pomalé střídání tónů; **3** = rychlé střídání tónů.
-   Stiskněte Set a pak zavěste.

---

#### **Nastavení melodie vyzvánění**



Můžete si vybrat z 10 různých melodií (tovární nastavení: melodie 0).

-    **7** Zvedněte sluchátko a zahajte proceduru.  
**Ozve se nastavená melodie.**
-    **9** Vyberte si melodii z pořadí 0 ... 9.  
**Ozve se vybraná melodie.**
-   Stiskněte Set a pak zavěste.

---

#### **Nastavení hlasitosti reproduktoru**

Reproduktor můžete během hovoru nastavit v 7 úrovních.

-  **nebo**  Zvyšte nebo snižte hlasitost.

---

#### **Příposlech zapnout/vypnout**

Příposlech umožňuje další osobám v místnosti (kolegům) slyšet Vašeho telefonního partnera.

-  Během hovoru: Stiskněte tlačítko reproduktoru.  
Vypnout příposlech: Stiskněte ještě jednou.

Při zapnutém reproduktoru a zvednutém sluchátku je aktivován příposlech. Funkce hlasité telefonování je vypnuta.



Při zapnutém reproduktoru a zavěšeném sluchátku je funkce hlasité telefonování aktivována.

---


#### **Hlasité telefonování zapnout/vypnout**

Funkce hlasité telefonování Vám umožňuje telefonovat se zvednutým sluchátkem. Pro dosažení dobré kvality hovoru je optimální vzdálenost od mikrofonu 50 cm.

##### **(a) Aktivace hlasitého telefonování během hovoru se zvednutým sluchátkem:**

-   Držte stisknuté tlačítko reproduktoru a zavěste sluchátko.

##### **(b) Aktivace hlasitého telefonování před volbou telefonního čísla**

-  Před volbou čísla: Stiskněte tlačítko reproduktoru, ozve se oznamovací tón.  
**Hlasité telefonování je aktivováno.**

##### **Deaktivace hlasitého telefonování:**

-  Zvedněte sluchátko během hovoru.

---

#### Vypnout mikrofon (Mute)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon (např. když se potřebujete domluvit s kolegou v místnosti a nechcete, aby to váš telefonní partner slyšel).

- ☎ Během hovoru: Stiskněte - mikrofon vypnut.  
Mikrofon opět zapnout: Znovu stiskněte.

---

#### Hudbu při čekání zapnout/vypnout

Hudbu při čekání Vašeho telefonního partnera při vypnutém mikrofonu můžete zapnout či vypnout.

- Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.  
 nebo 0 = vypnout hudbu  
1 = zapnout hudbu
- Stiskněte Set a pak zavěste.

---

#### Nastavení hlasitosti ve sluchátku

Hlasitost ve sluchátku můžete nastavit ve 3 úrovních (tovární nastavení: 1).

- Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.
- nebo Zvyšte nebo snižte hlasitost.  
**Stiskem tlačítek se hlasitost zvyšuje nebo snižuje.**
- Stiskněte Set a pak zavěste.

## Bezpečnost, uzamčení telefonu, zobrazení délky hovoru

Telefon můžete elektronicky zamknout a tím ho zabezpečit proti použití nepověřenými osobami. Pro tuto funkci musíte zadat 4-místný kód - PIN.

---

#### Změna PIN

- Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.
- Zadejte nový 4-místný PIN.
- Ještě jednou zadejte nový PIN.
- Stiskněte Set a pak zavěste.



Pokud jste svůj PIN zapomněli, obraťte se na odborný servis.












---

#### Zabezpečení čísel cílové volby proti změně - čísla zamknout/odemknout




- Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.  
Pro provedení procedury na 2. úrovni stiskněte .
- Zadejte PIN (tovární nastavení: 0000).
- nebo 0 = odemčeno  
1 = zamčeno
- Stiskněte Set a pak zavěste.

#### Telefon zamknout/odemknout

Při zamknutém telefonu lze volit pouze číslo přímé volby (viz „Volba čísla přímé volby - tísňové volání“ na straně 4).









-    Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.
-  **0** nebo  **1** **0** = odemknout  
**1** = zamknout
-  Zadejte PIN (tovární nastavení: 0000).
-   Stiskněte Set a pak zavěste.  
**Telefon je uzamčen, na displeji se objeví**   .


#### Telefon dočasně odemknout (pouze pro jedno volání)

-   Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko a zadejte PIN.
-  Volte telefonní číslo.  
**Po zavěšení sluchátka je telefon opět uzamčen.**

#### Zobrazení délky hovoru (stopky) zapnout/vypnout

Váš telefon může zobrazovat přibližnou délku hovoru. Pokud máte tuto funkci aktivovanou, začíná se délka hovoru počítat po uplynutí 8s od poslední volené číslice telefonního čísla.













-  Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.
-  **1**  **8**   **0** nebo  **1** **0** = zobrazení délky hovoru vypnout  
**1** = zobrazení délky hovoru zapnout.
-   Stiskněte Set a pak zavěste.

Stiskem  (stopky) můžete funkci zobrazení délky hovoru zapnout během hovoru.

## Provoz na pobočkových ústřednách




#### Přístupový kód do veřejné sítě zadat/smazat



Pokud provozujete telefon na pobočkové ústředně, musíte zadat kód/kódy pro přestup do veřejné sítě (KPVS). Při zadávání KPVS se za něj automaticky vloží pauza (3s).

-    Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.  
**Není-li naprogramován žádný KPVS, zobrazí se** .  
**Je-li zadán jeden nebo více KPVS, zobrazí se na displeji vedle sebe; blikající KPVS lze změnit.**  
**Stiskem**  **listujete mezi zobrazenými KPVS.**
- (a) Smazání KPVS:  
  Stiskněte SET a zavěste.
- (b) Zadání KPVS:  
 Můžete zadat 1- až 3-místný KPVS.
- Chcete-li zadat další KPVS:**  
  Stiskněte tlačítko opakování volby a pak zadejte další KPVS.
-   Stiskněte Set a pak zavěste.

---

#### Přepínání druhu volby

   Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.


 **nebo**  **1** = Tónová volba.  
**2** = Impulsní volba bez funkce flash.


  Stiskněte Set a pak zavěste.

---

#### Dočasné přepnutí na tónovou volbu při nastavené impulsní volbě

Při využívání některých funkcí, které vyžadují tónovou volbu (např. dálkové ovládání záznamníku), můžete telefon dočasně přepnout na tónovou volbu.


 Po sestavení spojení stiskněte tlačítko.

 Zadejte číslice pro dálkové ovládání/přenos dat.






Po rozpojení se druh volby opět vrátí na impulsní volbu.



---

#### Tlačítko zpětného dotazu (užití na pobočkových ústřednách)

Během místního hovoru při zpětném dotazu můžete hovor držet nebo předat dále. Zpětný dotaz provedete stisknutím tlačítka . Další podmínky jsou závislé na nastaveních vaší telefonní ústředny. Při továrním nastavení přístroje je tlačítko zpětného dotazu flash nastaveno na 90 ms. Připojení na soukromou telefonní ústřednu však může vyžadovat změnu nastavení flash, přečtěte si tedy laskavě před připojením návod k použití telefonní ústředny a dbejte pokynů v něm uvedených.

##### Nastavení flash pro zpětný dotaz

     Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.

Vyberte číslici odpovídajícího nastavení flash:  
 ...  **0:** 90 ms (tovární nastavení); **1:** 120 ms;  
**2:** 270 ms; **3:** 375 ms; **4:** 600 ms.

  Stiskněte Set a pak zavěste.

#### Použití zvláštních funkcí na veřejných telefonních ústřednách

Pomocí tlačítka zpětného dotazu můžete vyvolat zvláštní služby sítě, pokud je ovšem váš provozovatel/poskytovatel sítě podporuje. Přesvědčete se o tom zda je poskytuje a zároveň si zkontrolujte, zda máte správně nastaven flash.

---

#### Tlačítko zpětného dotazu (použití a veřejných telefonních systémech)

Na veřejných ústřednách se tlačítko zpětného dotazu používá pouze k použití zvláštních dodatečných služeb.

##### Upozornění:

Nastavení flash je odlišné v jednotlivých zemích, zkontrolujte si toto nastavení před použitím tlačítka zpětného dotazu (viz „Nastavení flash pro zpětný dotaz“ na straně 8).

- Belgie, Nizozemí, Švýcarsko: 120 ms (= 1)
- Francie, Lucembusko, Portugalsko, Německo, Řecko: 270 ms (= 2)
- Ostatní evropské země: 90 ms (= 0)



### ☐ Použití cílových tlačítek jako "funkčních tlačítek"




Různé služby/funkce na veřejných telefonních systémech (popř. na požádání/objednávku) můžete vyvolávat pomocí určitých kombinací tlačítek cílové volby, které Vám sdělí váš provozovatel sítě. Kombinace tlačítek pro jednotlivé funkce můžete uložit jako normální telefonní čísla pod tlačítka cílové volby. Funkce pak „volíte“ a spravujete stejně jako telefonní čísla.


#### Upozornění:




Pokud aktivujete zobrazování symbolů na displeji a ukládáte vyvolávání zvláštních funkcí na 2. úroveň cílových tlačítek, můžete sloučit zapnutí a vypnutí různých služeb s funkčním tlačítkem a se symbolem na displeji. Při obsazování tlačítek cílové volby na 2. úrovni dbejte na to, aby zapnutí a vypnutí symbolů na displeji  $\hookrightarrow$ ,  $\hookrightarrow^{\circ}$ ,  $\hookrightarrow_r$ ,  $\downarrow$  a  $\updownarrow$  bylo vázáno na zcela určitá tlačítka na 2. úrovni - nezávisle na uložených telefonních funkcích a vyvolávání zvláštních funkcí!

#### Zobrazování symbolů na displeji zapnout/vypnout

Zobrazování symbolů na displeji můžete podle potřeby zapnout nebo vypnout. Při dodání je zobrazování symbolů vypnuto.

-  Zvedněte sluchátko a postupně stiskněte.
-  **1** **4** **5** **0** nebo **1** **0** = vypnout zobrazování symbolů na displeji
- 1** = zapnout zobrazování symbolů na displeji.
-  Stiskněte Set a pak zavěste.

Pokud je aktivní  (zobrazen na displeji) a následovně stisknete některé z tlačítek cílové volby, zapne/vypne se právě tomu tlačítku přiřazený symbol na displeji:

symboly na displeji	tlačítko	  	tlačítko	symboly na displeji
$\hookrightarrow$ vypnuto	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	$\hookrightarrow$ zapnuto
$\hookrightarrow^{\circ}$ vypnuto	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	$\hookrightarrow^{\circ}$ zapnuto
$\hookrightarrow_r$ vypnuto	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	$\hookrightarrow_r$ zapnuto
$\downarrow$ vypnuto	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	$\downarrow$ zapnuto
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	$\updownarrow$ zapnuto (pro 1 volání)
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

#### Doporučené užití symbolů a přiřazených tlačítek:

- $\hookrightarrow$  Okamžité přesměrování volání
- $\hookrightarrow_r$  Přesměrování při obsazení lince
- $\hookrightarrow^{\circ}$  Přesměrování s prodlevou
- $\downarrow$  Čekající volání
- $\updownarrow$  Neznámé volání

#### □ Příklad: Přesměrování volání

Podle tohoto **příkladu** využití cílových tlačítek jako "funkčních tlačítek". Pokud je aktivováno zobrazování symbolů na displeji, zobrazí se na displeji při zapnutí funkce "přesměrování volání" odpovídající symbol. Po vypnutí funkce přesměrování symbol z displeje zmizí.

Sled tlačítek pro zapnutí funkce "Okamžité přesměrování" se dozvíte od vašeho provozovatele sítě, může být např.:

Zapnutí funkce	Cíl přesměrování	Vypnutí funkce
	Telefonní číslo cíle přesměrování	

Nyní máte následující možnosti:

1. Pokaždé zadáte celou kombinaci tlačítek.
2. Uložte si kombinaci tlačítek **pod tlačítko cílové volby**  
(a) jako **určitou funkci společně s pevným cílem přesměrování**;  
(b) jako **zapnutí a vypnutí funkce s variabilním cílem přesměrování**. Ponecháváte si možnost změny cíle přesměrování.

#### • Uložit přesměrování jako funkční tlačítko

Zvedněte sluchátko (nebo stiskněte ) a aktivujte funkci.

Stiskněte tlačítko cílové volby " zap." (viz „Zobrazování symbolů na displeji zapnout/vypnout“ na straně 9).

**Pokud je pod tlačítkem uloženo telefonní číslo, objeví se na displeji. Je-li paměť prázdná, objeví se =.**

Zapněte funkci "okamžité přesměrování".

#### (a) Zadání pevný cíl přesměrování

Zadejte telefonní číslo cíle přesměrování.

Pro označení konce funkce stiskněte tlačítko.

Stiskněte Set a pak zavěste (nebo stiskněte )  
**nebo**

#### (b) Zap./vyp. přesměrování s variabilním cílem.


Stiskněte.


**Při pozdějším zapnutí funkce "okamžité přesměrování volání" na displeji bliká kurzor pro zadání cíle přesměrování.**

Pro označení konce funkce stiskněte tlačítko.

Stiskněte SET a pak zavěste (nebo stiskněte )


- **Aktivace přesměrování volání pomocí funkčního tlačítka**

- ☞ Zvedněte sluchátko (nebo stiskněte ) , dokud neuslyšíte oznamovací tón, pak stiskněte Shift.

-  Stiskněte cílové tlačítko pro symbol „↳ zap.“  
Na displeji se objeví ↳ .

**(a) Cíl přesměrování je již naprogramován.**

*Případně slyšíte hlášení, že byla služba aktivována.*

- ☞ Zavěste (příp. stiskněte ).


**Všechna příchozí volání jsou nyní přesměrována a na zadaný cíl, Váš telefon tedy nezvoní.**

**(b) S variabilním cílem přesměrování.**

- ☞ Zadejte cíl přesměrování.






- ☞ Stiskněte pro označení konce čísla cíle.

*Případně slyšíte hlášení, že služba byla aktivována.*


- ☞ Zavěste (příp. stiskněte ).


**Všechna příchozí volání jsou nyní přesměrována a na zadaný cíl, Váš telefon tedy nezvoní.**





- **Deaktivace přesměrování volání pomocí funkčního tlačítka**

Funkce přesměrování volání, jak byla ukázána na předcházejícím příkladu, můžete deaktivovat zadáním určitého kódu, který Vám na požádání sdělí Váš provozovatel sítě (může být např.     ).

Tento sled tlačítek si můžete uložit pod některé z cílových tlačítek. Je-li na displeji zobrazen symbol ↳ a služba byla aktivována výše popsaným postupem, pak symbol po deaktivaci služby z displeje zmizí ..


- ☞ Zvedněte sluchátko (nebo stiskněte  ) a stiskněte.


-  Stiskněte cílové tlačítko pro symbol „↳ vyp.“ (viz „Zobrazování symbolů na displeji zapnout/vypnout“ na straně 9).


-     Zadejte pro vyvolání funkce “ okamžitě přesměrování volání”.

- ☞ Stiskněte SET a zavěste.

- **Deaktivace přesměrování pomocí funkčního tlačítka**

- ☞ Zvedněte sluchátko (nebo stiskněte  ), a pak stiskněte Shift.

-  Stiskněte cílové tlačítko pro symbol „↳ vyp.“  
**Symbol ↳ z displeje zmizí a ve sluchátku, příp. slyšíte hlášení, že služba byla deaktivována.**

- ☞ Zavěste (nebo stiskněte ).

## Dodatek

---

### Doporučení k umístění telefonu

- Nevystavujte telefon přímému slunci nebo vlivu jiných tepelných zdrojů.
- Provozní teplota je od +5°C do +40°C.
- Vzdálenost mezi telefonem a rádiovými zařízeními, např. radiotelefonem, vyhledávacím zařízením osob (paging) nebo televizním přístrojem by měla být minimálně jeden metr. Telefonní provoz by jinak mohl být negativně ovlivněn.
- Neumísťujte telefon do prашného prostředí, snižuje se tím jeho životnost.
- Prach z telefonu stírejte jen vlhkou utěrkou nebo antistatickou utěrkou, nepoužívejte suchou prachovku (nebezpečí elektrostatického náboje), či abrasivní čisticí prostředky!
- Doporučujeme postavit telefon na neklouzavou podložku. Na povrchu nábytku může dlouhodobý kontakt s některými částmi telefonu (např. nožičkami) zanechat stopy.

### Dojde-li na Vašem přístroji k závadě

Ne každá porucha ve funkci Vašeho přístroje znamená závadu. V některých případech si ušetříte čas a peníze, rozpoznáte-li poruchu sami.

#### **Telefon nezvoní, bliká tlačítko reproduktoru:**

Vyzvánění je nastaveno na stupeň 0.

#### **Zvednete sluchátko a neslyšíte oznamovací tón:**

Je přípojná šňůra u telefonu a v zásuvce správně zasunuta?

#### **Slyšíte oznamovací tón, ale nelze volit:**

Přípojná šňůra je v pořádku. Je správně nastaven druh volby?

Viz „Přepínání druhu volby“ na straně 8.

*Jen v pobočkových systémech: Při volbě čísla z paměti (pomocí opakování volby, zkrácené volby) nedochází k žádnému nebo nesprávnému spojení:*

Naprogramujte si kód pro přestup do veřejné sítě.

#### **Váš protějšek Vás neslyší:**

Není zapnuto tlačítko MŮTE? Pokud ano, stiskněte je ještě jednou.

Je správně zasunuta šňůra sluchátka?

#### **Tlačítko zpětného dotazu nefunguje:**

Nastavte správný čas pro flash.

### Záruka a homologace

Telefon Euroset 2015 odpovídá směrnicím a rozhodnutí 1999/303/EEC Evropského společenství a spolupracuje se všemi komunikačními systémy, jak je popsáno v návodu.

**Poznámka:** Vzhledem k některým rozdílům mezi veřejnými sítěmi jednotlivých států nepředstavuje homologace bezpodmínečnou záruku fungování veškerých funkcí při provozu telefonu na všech telefonních přípojkách. Pokud by se při provozu vyskytly problémy, obraťte se laskavě na odborného prodejce, popř. na servisní centrum.

