

| 04.01.2000 805s_cz.fm


SIEMENS

euroset 805 S



Návod k použití

euroset® 805 S

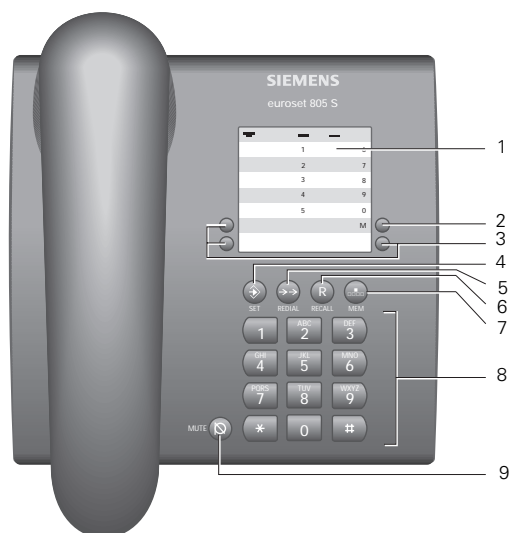

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Vkládací popisný štítek | 5 REDIAL - opakování volby |
| 2 M - opakování volby uloženého čísla | 6 RECALL - zpětný dotaz |
| 3 Cílová tlačítka | 7 MEM - zkrácená volba |
| 4 SET - nastavení, uložení | 8 Tlačítková číselnice |
| | 9 MUTE - vypnutí/zapnutí mikrofonu |

Bezpečnostní pokyny


V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte telefon v koupelně nebo ve sprše (ve vlhkých místnostech). Telefon není vodotěsný ani odolný proti stříkající vodě.

Doporučení k umístění telefonu


Prosím dodržujte následující pokyny:


- Doporučujeme postavit telefon na neklouzavou podložku.
- Při kontaktu některých lakových a politurových povrchů nábytku s částmi telefonu nelze vyloučit, že by na povrchu mohly zůstat stopy (např. nožiček telefonu).
- Umístění telefonu v prašném prostředí snižuje jeho životnost.
- Nevystavujte telefon přímému slunci nebo vlivu jiných teplotních zdrojů.
- Provozní teplota telefonu je od +5°C do +55°C.
- Vzdálenost mezi telefonem a rádiovými zařízeními, např. radiotelefonem, vyhledávacím zařízením osob (paging) nebo televizním přístrojem by měla být minimálně jeden metr. Telefonní provoz by jinak mohl být negativně ovlivněn.
- Prach z telefonu stírejte jen vlhkou utěrkou nebo antistatickou utěrkou, nepoužívejte suchou prachovku (nebezpečí elektrostatického náboje), či abrasivní čisticí prostředky!
- Pokud telefon převedete na další osobu, nezapomeňte předat i návod k obsluze.
- Po skončení životnosti telefon likvidujte v souladu se zákony a ustanoveními o ochraně životního prostředí.

Uvedení do provozu

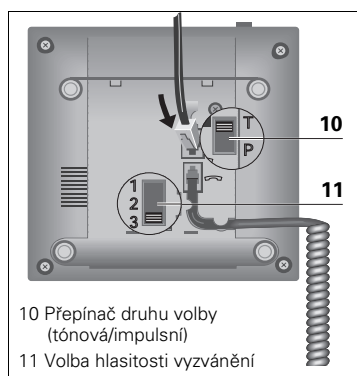

Spirálová slucháková šňůra:

Zasuňte zástrčku (na dlouhém rovném konci) do zásuvky  na spodní straně přístroje, až slyšitelně zapadne. Krátký konec šňůry zasuňte do sluchátka.

Přípojná šňůra: Zástrčku zasuňte do zásuvky označené  na spodní straně přístroje a druhý konec do zásuvky telefonního rozvodu. Šňůru vložte do drážky pro přípojnou šňůru.

Nastavení druhu volby


Před uvedením telefonu do provozu je nutno jej nastavit buď na tónovou, nebo na impulsní volbu - v souladu s druhem Vaší telefonní přípojky.

Při dodání je nastavena **tónová volba**.

Přezkoušení správného nastavení druhu volby: Zadejte libovolné číslo. Pokud stále slyšíte oznamovací tón, pak je nutné nastavit přepnutím správný druh volby.

Nastavení druhu volby:

Přepínač se nachází na spodní straně přístroje:



Dočasné přepnutí druhu volby pomocí tlačítka *****

– možné jen při nastavení přepínače na pozici „P“

Během sestaveného spojení přepnete přístroj na tónovou volbu stiskem ***** (např. pro ovládání záznamníku).

Zavěšením sluchátka se přístroj automaticky nastaví zpět na impulsní volbu.

Nastavení hlasitosti vyzvánění



Přepínač je na spodní straně přístroje.

Jsou možné 3 stupně hlasitosti vyzvánění:

1 = tiché 2 = střední 3 = hlasité

Opakování volby

Naposledy volené číslo lze opakovaně volat pouhým zvednutím sluchátka a stiskem tlačítka REDIAL

Upozornění:

Pokud zadáte číslo delší než 32 míst, paměť se vymaže.

Opakování volby uloženého čísla

Uložení

Číslo, které si uložíte do paměti pro "opakování volby uloženého čísla", se na rozdíl od čísla ukládaného automaticky do paměti pro "opakování volby" nepřemazá další volbou. Číslo do paměti uložíte stiskem **M**

Použití uloženého čísla

Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko **M** .

Upozornění:

Uložené číslo zůstane v paměti zachováno, dokud si do ní sami neuložíte jiné číslo.

Zkrácená volba

Můžete si uložit až 10 často používaných telefonních čísel pro zkrácenou volbu (tj. rychlou a jednoduchou) pod tlačítka číslíc.

Ukládání čísel

Zvedněte sluchátko a stikněte tlačítko SET (☎). Zadejte telefonní číslo a znovu stikněte tlačítko SET (☎). Stikněte některou z číslic od 0 do 9, pod kterou si chcete číslo uložit. Zavěste.

Během hovoru můžete uložit číslo volaného účastníka stiskem SET (☎) 2x a zadáním číslice pro zkrácenou volbu, pod kterou má být číslo uloženo.

Volba tlačítkem zkrácené volby

Zvedněte sluchátko a stikněte tlačítko zkrácené volby MEM (☎). Stikněte číslici (0...9), pod kterou je žádané číslo uloženo.

Upozornění:

- Pokud je zadané číslo delší než 16-místné, pak se do paměti neuloží.
- Paměť nemůžete vymazat, jen přepsat.
- Mezi číslice telefonního čísla (nikoliv na 1. místo) lze vkládat pauzy délky cca 3,6 sekund pomocí tlačítka (☎). Tyto pauzy se stávají součástí čísla ukládaného pro zkrácenou volbu nebo pro cílovou volbu a pro opakování volby, např. 0 (☎) 2368. Tyto pauzy je nutno vkládat při provozu v některých pobočkových ústřednách.
- Stisk tlačítka (*) a (#) se ukládá nezávisle na druhu volby, ale bude funkční jen při tónové volbě.
- Na popisném štítku si můžete k číslici, kterou jste obsadili telefonním číslem, připsat jméno účastníka.

Cílová tlačítka

Pod každé ze 3 cílových tlačítek (☎) (viz. str. 2) si můžete uložit telefonní číslo (až 32-místné).

Ukládání čísel

Zvedněte sluchátko a stikněte SET (☎). Zadejte telefonní číslo a stikněte znovu SET (☎). Stikněte jedno ze 3 cílových tlačítek (☎). Číslo je teď uloženo pod toto tlačítko a můžete zavěsit.

Ukládání během hovoru

Dvakrát stikněte tlačítko SET (☎) a pak požadované cílové tlačítko (☎), pod kterým má být číslo uloženo.

Cílová volba

Zvedněte sluchátko a stikněte tlačítko cílové volby (☎). Číslo uložené pod tímto tlačítkem se okamžitě volí.

Přečtěte si také upozornění u "zkrácené volby".

Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Pokud během hovoru stisknete tlačítko MUTE (M), pak Vás partner neslyší (např. když se chcete něco zeptat v místnosti). Stiskněte tlačítko znovu - mikrofon se opět zapne.

Zpětný dotaz

Při provozu přístroje euroset 805 S v rámci pobočkové ústředny můžete prostřednictvím RECALL (R) využívat služby této ústředny.

Dojde-li na Vašem přístroji k závadě

Ne každá porucha Vašeho přístroje znamená nutně závadu. V některých případech můžete ušetřit čas i peníze, rozpoznáte-li a odstraníte poruchu sami.

Po sejmutí sluchátka neslyšíte oznamovací tón

Je přípojná šňůra u telefonu a v telefonní zásuvce správně zasunuta?

Slyšíte oznamovací tón, ale nelze volit

Přípojení je v pořádku. Je správně nastaven druh volby?

Váš protějšek Vás neslyší

Není zapnuto tlačítko MUTE?

Montážní sada na zeď


Montážní sadu na zeď si můžete objednat jako zvláštní příslušenství pod objednacím č. S30054-D6502-X101.


Servis pro ČR:

Siemens s.r.o.
Informace a komunikace – produkty
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: (02) 3303 2727
Fax: (02) 3303 2728



Tento přístroj splňuje požadavky následujících směrnic Evropského společenství:
89/336/EEC „Elektromagnetická kompatibilita“.
73/23/EEC „Elektrické zařízení pro použití v daných rozsazích napětí“.
Značka CE potvrzuje, že zařízení splňuje shora uvedené směrnice.

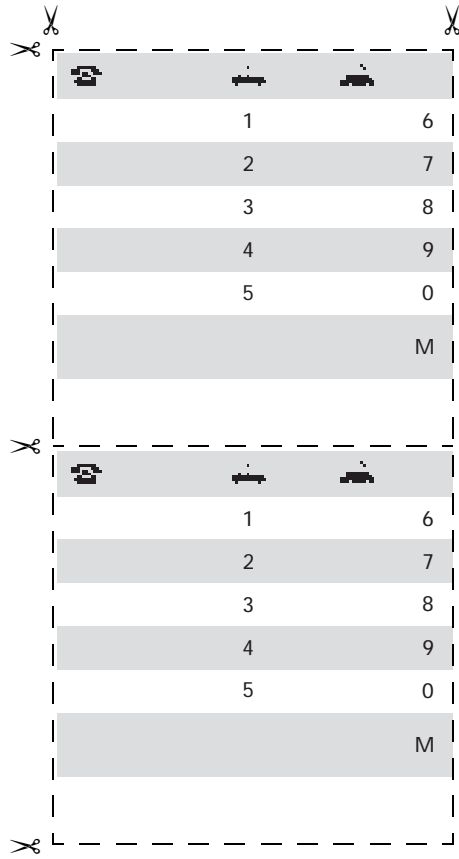

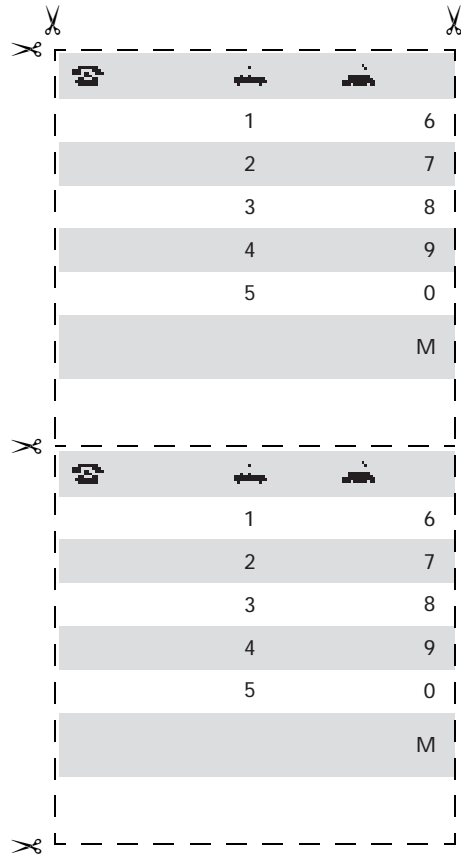



| 04.01.2000 805s_cz.fm euroset 805 S, IM (e-sp-fr-d), : A30054-X6700-X10-1-ŽD19



Tato
publikace
je vtištěna na
ekologickém
papíru.

Siemens s.r.o.
Informace a komunikace – produkty
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: (02) 3303 1111

Objednací číslo:
A30054-X6700-X10-1-2D19

© Siemens AG 1997. Všechna práva vyhra-
zena. Technické změny jsou vyhrazeny.
Vytlačeno v České republice. 0100 7.0

