


# Uživatelská příručka

*First*  
REFLEXES

Alcatel 4400

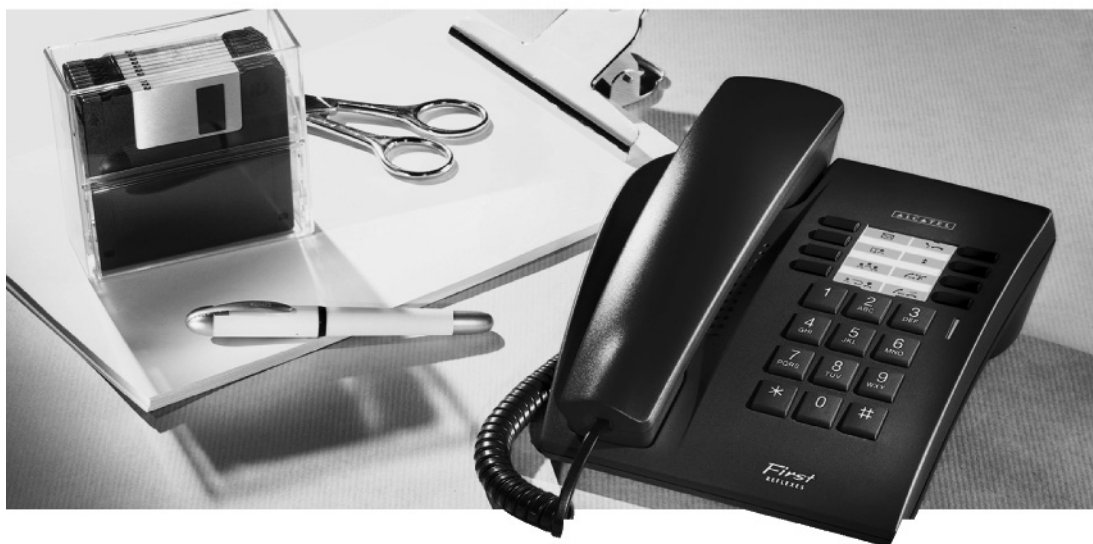

▼  
ALCATEL

Stanice First Reflexes Vám umožní snadný a rychlý přístup ke všem službám a funkcím systému Alcatel 4400.

V této uživatelské příručce naleznete:

- kompletní popis stanice.
- abecední seznam dostupných služeb a funkcí.
- podrobný popis používání služeb a funkcí, který je rozdělen do třech částí:
  - Vaše hovory.
  - Pro Vaše pohodlí.
  - Ve Vaší nepřítomnosti.


Stanice First Reflexes a systém Alcatel 4400 Vám poskytne všechno, co očekáváte od telefonního systému.

*Poznámka: Některé funkce, které jsou popsány v této uživatelské příručce, závisí na verzi a konfiguraci systému. V případě pochybností kontaktujte svého správce systému.*

Jméno: .....	Tel.: .....
Fax: .....	GSM: .....
E-mail: .....	DECT: .....

## Používané symboly

Stisknutí klávesy je zastoupeno znakem  ruka.


Programovatelné klávesy jsou dále zobrazeny jako  .

Všechny přednastavené a přizpůsobené funkční kódy jsou podrobně vysvětleny v tabulce kódů, která je součástí dokumentace.

## POPIS STANICE






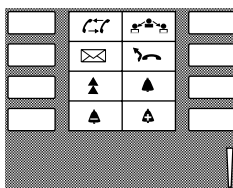




## Programovatelné klávesy



Tato stanice je vybavena osmi předprogramovanými klávesami. Některé z nich mohou podle Vašich požadavků být naprogramovány správcem systému.  
Zelená svítící dioda Vás informuje o přijaté zprávě.


Programovatelné klávesy:

-  : zrušení dotazového hovoru
-  : přístup k službám hlasové a textové pošty
-  : automatické vytočení posledního volaného čísla
-  : snížení hlasitosti ve sluchátku nebo vyzvánění
-  : přepínání mezi aktivními hovory
-  : přeměrování hovorů na jinou stanici
-  : aktivace vyzvánění
-  : zvýšení hlasitosti ve sluchátku nebo vyzvánění

## Přípevnění štítku na stanici

Se stanicí je dodáván také potištěný štítek, který byste si měli připravit k předprogramovaným klávesám.

- 1 Do štěrbin vložte plochý předmět.
- 2 Zvedněte kryt.
- 3 Zasuňte potištěný štítek na místo.
- 4 Položte kryt zpět na původní místo.

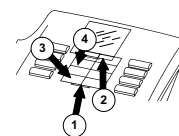

## Vaše hovory

### Uskutečnění telefonického hovoru ve veřejné síti

Zvedněte sluchátko. Stiskněte číslo, které je naprogramováno pro vnější telefonní linku (například 0), následované požadovaným telefonním číslem.

*Poznámka: Číslo 0 je přednastaveno pro vnější telefonní linku.*

### Uskutečnění mezinárodního telefonického hovoru

Zvedněte sluchátko. Vytočte požadované číslo nebo použijte svůj telefonní seznam.

(Další podrobnosti naleznete v části o programování telefonního seznamu.)



### Volání operátora

Zvedněte sluchátko. Stiskněte číslo 9 (například).

*Poznámka: Číslo 9 je přednastaveno pro volání operátora.*

## Volání další osoby v průběhu hovoru

Během hovoru s jedním interním účastníkem můžete zavolat dalšímu. Stačí vytočit požadované číslo. Budete automaticky připojeni k druhému účastníkovi a první bude přidřen.

Pro zrušení druhého hovoru a návrat k prvnímu:  

V případě, že stisknete nesprávné číslo, zavěste.

Váš telefon zazvoní a budete spojeni s prvním účastníkem.

## Volání partnerské stanice (asistentce nebo kolegovi)

Každá stanice může být propojena s další linkou (další podrobnosti naleznete v "Změna partnerského čísla").

Pro rychlou volbu přiřazeného čísla vytočte kód funkce "Volání partnerské stanice" (Associate call).

## Přijetí druhého hovoru během konverzace

Jestliže telefonujete a druhá osoba se Vám pokouší dovolat, uslyšíte pípnutí.

V případě, že chcete na toto volání odpovědět, vytočte kód funkce "Konzultace čekajícího hovoru" (Consult call on hold).

Chcete-li se vrátit k prvnímu účastníkovi:  

Jestliže zavěsíte bez přijetí druhého hovoru, automaticky znovu zazvoní.

*Poznámka: Vytočením kódu funkce "Povolení/zakázání klepání" (Camp on control) můžete zrušit čekání hovorů v okamžiku, kdy máte obsazenou linku.*

*Hovory z veřejné sítě budou přesměrovány na spojovatelku.*

*Pro zrušení použijte stejný kód.*

*Funkce zůstává aktivní do následující volby kódu funkce.*

## Přepojení hovoru

Jestliže jste uprostřed hovoru a chcete přepojit účastníka na jinou stanici:

Vytočte číslo druhé stanice. Původní účastník bude přidřen.

Zavěste sluchátko.

Hovor můžete přepojit okamžitě nebo počkat na vyzvednutí hovoru volanou stanicí.

*Poznámka: Obvykle není možné spojovat dva hovory z veřejné telefonní sítě - tato funkce závisí na telefonním systému.*

## Přidržení hovoru

Během hovoru s interním účastníkem nebo účastníkem z veřejné telefonní sítě jej můžete přidržet.


  První linka je automaticky přidržena.

Účastník uslyší "čekací" tón.

Pro návrat k účastníkovi:  

Jestliže neobnovíte hovor a zavěsíte, telefon automaticky zazvoní.

## Přepínání hovorů (makléřské hovory)

Jestliže hovoříte s jedním účastníkem a máte druhého přidřeného, můžete se mezi nimi přepínat:  

## Vyzvednutí hovoru z jiné stanice

Vytočte kód funkce "Přímé vyzvednutí hovoru" (Direct call pickup) a vytočte číslo stanice, která vyzvání.

## Jestliže patříte do skupiny pro vyzvednutí hovoru

Ze své stanice můžete vyzvednout hovor z libovolné stanice dané skupiny pro vyzvednutí hovoru.

Vytočte kód funkce "Skupinové vyzvednutí hovoru" (Group call pickup).

## Volba z osobního seznamu

Vytočte kód funkce "Hovor z osobního seznamu" (Call from personal directory) a stiskněte tlačítko, kde máte uloženo naprogramované číslo.

Podrobnosti o programování čísel naleznete v části o programování seznamu.

## Vyzvednutí ztraceného hovoru

Jestliže jste museli zavěsit v okamžiku, kdy jste měli přidřený hovor na lince, zazvoní Vám telefon. Pro obnovení hovoru zvedněte sluchátko.

## Hovor se dvěma interními a/nebo externími účastníky najednou (konferenční hovory)

Předpokládáme, že hovoříte s jedním účastníkem a druhý je přidřen. Jestliže chcete hovořit s oběma současně:

Vytočte kód funkce "3členná konference" (3 party conference call).

Pro zrušení konference zopakujte stejný postup.

Po zrušení budete hovořit s prvním účastníkem a druhý hovor bude ukončen.

*Poznámka: Jestliže během konferenčního hovoru zavěsíte, budou zbývající dva účastníci hovořit spolu (v případě, že se jedná o dva účastníky veřejné telefonní sítě, bude tato funkce záviset na telefonním systému).*

## Parkování hovoru

Tato funkce Vám umožní přidržet hovor a uskutečnit další hovor s další stanicí. Během hovoru vytočte kód funkce "Parkování hovoru/Obnovení" (Park call/retrieve) a vytočte telefonní číslo stanice, na kterou chcete tento hovor přesměrovat.

Pro obnovení hovoru z přesměrované stanice vytočte kód funkce "Parkování hovoru/Obnovení" (Park call/retrieve).

*Poznámka: Jestliže se jedná o hovor z veřejné telefonní sítě a jestliže je zaparkován déle než určitou dobu, bude automaticky přepojen na spojovatelku.*

## **Automatické zpětné volání interním účastníkem, který měl obsazeno**

Jestliže voláte internímu účastníkovi a všechny linky jsou obsazeny, uslyšíte obsazovací tón.

V tomto okamžiku můžete využít funkci automatické zpětného volání. Vytočte kód funkce **"Požadavek zpětného volání"** (Callback request) a zavěste.

Pro zrušení požadavku vytočte znovu číslo účastníka a zavěste.

## **Setrvání na lince interního účastníka, který má obsazeno**

Jestliže voláte internímu účastníkovi a všechny linky jsou obsazeny, uslyšíte obsazovací tón.

Pro setrvání na lince vytočte kód funkce **"Klepání při čekání"** (Camp on).

Jakmile se linka uvolní, budete okamžitě spojeni.

## **Noční služba**

Jestliže je spojovatelka pryč, mohou být všechny příchozí interní hovory i hovory z veřejné telefonní sítě nabídnuty libovolné stanici.

Pro vyzvednutí hovoru vytočte kód funkce **"Noční služba"** (Night service).

## **Vstup do naprogramované konference**

V přednastaveném čase můžete připojit do telefonní konference až 29 interních účastníků a účastníků z veřejné telefonní sítě včetně sebe.

Přístupový kód si účastníci zvolí dopředu. Počet číslic v tomto kódu určí administrátor.

Vytočte kód funkce **"Připojení do konference"** (Meet me conference) následovaný přístupovým kódem.

Jestliže jste prvním účastníkem konference, uslyšíte vyčkávací tón.

V jiném případě se přímo připojíte do konferenčního hovoru.

Pro vystoupení z konferenčního hovoru prostě zavěste sluchátko.

Jestliže již není místo v konferenčním hovoru, uslyšíte obsazovací tón.

## **Přepojení volajícího do konference**

Interního účastníka nebo účastníka veřejné telefonní sítě můžete přepojit do konferenčního hovoru.

Telefonujete s daným účastníkem.

Vytočte kód funkce **"Připojení do konference"** (Meet me conference) následovaný přístupovým kódem.

Váš účastník bude automaticky přidružen a po Vašem zavěšení bude přepojen do konferenčního hovoru.

## **Volání čísla ze seznamu zkrácených voleb**

Tímto telefonem můžete pomocí zkrácených voleb vytáčet telefonní čísla účastníků veřejné telefonní sítě, která jsou uložena v systémovém seznamu. Vytočte zkrácenou volbu.

Na kód pro zkrácenou volbu se ptejte administrátora.

## **Vstup do interního hovoru**

Jestliže vytočíte interní číslo, které je obsazeno, můžete vstoupit do

hovoru. Tuto funkci můžete použít pouze v případě, že k ní máte oprávnění a daná stanice nemá nastavenou ochranu.

Vytočte kód funkce **"Vstup do hovoru"** (Intrusion). Pípnutí oznámí Váš vstup do hovoru. Jestliže jeden ze tří účastníků zavěsí, zbývající mohou pokračovat v hovoru.

## **Ochrana proti vstupu do hovoru**

Vytočte kód funkce **"Ochrana proti vstupu do hovoru"** (Protection against beeps). Potom můžete uskutečnit hovor, který je tímto ochráněn proti vstoupení. Tato ochrana se zruší po zavěšení.

## **Sériové skupiny**

Některé stanice mohou být uspořádány do skupin.

Libovolnou stanicí z takové skupiny můžete zavolat vytočením čísla skupiny. Tato funkce je závislá na konfiguraci Vašeho systému.

*Poznámka: Pokud budete chtít, můžete zavolat určitou stanicí ze skupiny přímo pomocí čísla stanice.*

## **Dočasné opuštění sériové skupiny**

Vytočte kód funkce **"Nastavení opuštění skupiny"** (Set group exit), a Váš telefon bude dočasně odpojen ze sériové skupiny.

*Poznámka: V tomto okamžiku budete moci přijímat všechny hovory, které jsou adresovány přímo na Vaši stanicí. Pro návrat do skupiny vytočte kód funkce "Nastavení vstupu do skupiny" (Set group entry).*

## **Odesílání signálů DTMF**

Během hovoru můžete někdy chtít odeslat signály tónové volby DTMF - například při komunikaci s bankou nebo hlasovým záznamníkem.

Vytočte kód funkce **"DTMF"** (DTMF end to end dialing).

Potom vytočte čísla, která chcete odeslat pomocí DTMF.

Tato funkce se zruší po zavěšení sluchátka.

*Poznámka: Jestliže znáte dopředu čísla, která budete chtít odeslat pomocí DTMF, můžete si je připravit. Naprogramujte jedno tlačítko daným telefonním číslem, potom vložte kód funkce "DTMF" (DTMF end to end dialing) následovaný znakem # a na konec запиšte čísla, která chcete odeslat pomocí DTMF. Po vytočení čísla budou odeslána i tato čísla pro DTMF.*

## **Volání účastníka na ISDN lince**

Můžete používat služby ISDN.

Vytočte kód funkce **"Volání ISDN"** (ISDN call) a potom vytočte požadované číslo.

Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko #.

## **Odeslání subadresy**

K číslu účastníka můžete přidat čtyřmístnou subadresu, s jejíž pomocí se dostanete k faxovému přístroji, počítači nebo telefonnímu přístroji účastníka.

Vytočte kód funkce **"Volání ISDN"** (ISDN call) a potom vytočte požadované číslo.

Na klávesnici zapište subadresu - bude začínat znakem \* a může se skládat až za čtyř číslic.

Jestliže subadresa není čtyřmístné číslo, potvrďte ji stisknutím klávesy #.

### Volání interního účastníka na pager\*

Jestliže Vám účastník neodpovídá na telefonický hovor, ale víte, že má pager, vytočte kód funkce **"Paging"** (Paging request).

Druhému účastníkovi můžete také zavolat na pager přímo. Vytočte kód funkce **"Přímý paging"** (Direct paging call) následovaný číslem pageru.

Volaný účastník Vás bude moci kontaktovat z libovolné stanice ve firmě.

\* Pozn.: Tato služba je závislá na konfiguraci Vašeho systému.

## Pro Vaše pohodlí

### Programování osobního kódu

Předdefinovaný kód Vaší stanice je 0000.

Chcete-li nastavit nebo změnit osobní kód, vytočte kód odpovídající funkce.

Vytočte svůj osobní kód (při prvním nastavení jsou to 0000) a potom vytočte nový kód.

### Programování osobního seznamu

Váš seznam se skládá z 12 kláves číselné klávesnice.



Pro naprogramování:

Vytočte kód funkce **"Programování osobního seznamu"** (Personal directory programming).

Vyberte požadovanou klávesu a vytočte telefonní číslo (interní nebo externí), které chcete naprogramovat.

Pro potvrzení zvedněte a zavěste sluchátko.

### Opakovaná volba posledního volaného čísla

Pro opakované vytočení posledního volaného čísla,   nebo zvedněte sluchátko a vytočte kód funkce **"Vytočení posledního volaného čísla"** (Redial last number).

### Programování upomínání termínů schůzek (Budík)

Vytočte kód funkce **"Budík/upomínka"** (Wake-up/appointment reminder).

Zapište čas události. Použijte 24hodinový formát času - dvě místa pro hodiny a dvě místa pro minuty.

Zapište číslo stanice, která má být volána. V případě, že se jedná o Vaši stanici, nezapisujte nic. V nastaveném čase zazvoní telefon.

Pro potvrzení zvedněte a zavěste sluchátko.

*Poznámka: Jestliže neodpovíte na první zavolání, systém zopakuje zvonění znovu. Po druhém volání se funkce ukončí.*

*Jestliže je stanice přeměrována jinam, upozornění se ozve na původní stanici, bez ohledu na přeměrování.*

Pro zrušení upozornění provedte stejný postup ještě jednou - použijte kód funkce **"Zrušení buzení"** (Cancel wake-up/appointment reminder).

### Nastavení hlasitosti ve sluchátku během hovoru

Pro nastavení hlasitosti sluchátka   a .

### Nastavení hlasitosti vyzvánění

Jestliže netelefonujete, můžete na své stanici nastavit melodii a hlasitost vyzvánění. Můžete si vybrat ze 16 různých melodií.

Pro nastavení melodie  .

Pro nastavení hlasitosti vyzvánění   a .

### Změna partnerského čísla

Partnerské číslo může být číslo jiné stanice, hlasové schránky nebo číslo pageru.

Pro změnu tohoto čísla:

Vytočte kód funkce **"Změna partnerského čísla"** (Change associated number) a potom vytočte svůj osobní kód následovaný partnerským číslem.

Pro zrušení tohoto čísla zopakujte celý postup znovu, ale místo partnerského čísla vytočte číslo své stanice.

### "Nerušit"

Můžete nastavit, aby Vaše stanice byla dočasně nedostupná pro všechny příchozí hovory (kromě hovorů od operátora).

Vytočte kód funkce **"Nerušit"** (Do not disturb) a potom vytočte svůj osobní kód.

Pro zrušení zopakujte tento postup.

### Přesměrování hovorů, když máte obsazeno

Vytočte kód funkce **"Okamžité přesměrování při obsazení"** (Immediate forward on busy).

Potom zvolte číslo, na které chcete přesměrovat hovory.

### Oznámení „zlomyslných“ hovorů

Jestliže obdržíte hovor, který je zlomyslný, můžete jej označit. Vytočte kód funkce **"zlomyslný hovor"** (Malicious call).

Jestliže byl hovor uskutečněn z interní stanice, bude tato skutečnost zaznamenána do systému.

V případě, že byl hovor uskutečněn z veřejné telefonní sítě, bude tato skutečnost nahlášena telefonní společnosti. Možnost identifikace takového hovoru zůstává i v případě, že osoba okamžitě zavěsí.

## Přidělení hovorů na zákaznické účty

Externím hovorům mohou být přidělena referenční čísla, která zajistí propojení nákladů na telefonické hovory s účty Vašich zákazníků.

Zvedněte sluchátko. Vytočte kód funkce **"Volání podle projektu"** (Business account code prefix).

Potom vytočte požadované číslo.

## Volání externího "soukromého" čísla

Přestože mohou být soukromé hovory zcela zakázány, můžete uskutečnit soukromý hovor s odpovídající identifikací. Tyto hovory budou účtovány zvlášť.


1. Zvedněte sluchátko.
2. Vytočte kód funkce **"Soukromý hovor"** (Private call).
3. Vytočte svůj PIN.
4. Vytočte svůj osobní kód.
5. Vytočte požadované telefonní číslo.

*Poznámka: Soukromé hovory nelze přepojit na jinou stanicí. Tato funkce je závislá na konfiguraci systému.*

## Ve Vaší nepřítomnosti

### Přesměrování hovorů na jiné číslo

Hovory můžete přesměrovat na telefon domů, přenosný nebo mobilní telefon, případně na jinou stanicí, jako je spojovatelka nebo Vaše partnerská stanicí.

 nebo vytočte kód funkce **"Okamžité přesměrování"** (Immediate forward).

Potom vytočte číslo telefonu, na kterém chcete přijímat příchozí hovory. Jestliže chcete přesměrovat hovory na externí linku, nezapomeňte vytočit nejprve číslo, které je naprogramováno pro vnější telefonní linku (0).

*Poznámka: V tomto okamžiku můžete normálně telefonovat, ale příchozí hovory budou přesměrovány.*

### Přesměrování hovorů na partnerskou stanicí

Jestliže máte nadefinovanou partnerskou stanicí (podrobnosti naleznete v **"Změna partnerské stanicí"**), můžete na ni přesměrovat příchozí hovory následujícím způsobem:

- přesměrovat, jestliže nestihnete odpovědět během nastaveného času,
- okamžité přesměrování při obsazené lince,
- kombinace výše uvedených přesměrování.

Vytočte kód „Přeliv na partnerskou stanicí“.

### Přesměrování hovorů na jiné číslo, jestliže neodpovíte na volání v určité době

Vytočte kód funkce **"Zpožděné přesměrování"** (Forward on no reply).

Držte se pokynů, vytočte číslo, na které chcete přesměrovat hovory. Vaše hovory budou přesměrovány, jestliže neodpovíte v nastaveném čase.

*Poznámka: V závislosti na konfiguraci systému byste měli mít možnost přesměrovat hovory na externí linku.*

### Přesměrování hovorů na jiné číslo při obsazené lince nebo ve Vaší nepřítomnosti

Vytočte kód funkce **"Přesměrování při obsazené lince nebo zpožděné přesměrování"** (Forward on busy or no reply).

Držte se pokynů, vytočte číslo, na které chcete přesměrovat hovory.

## Přesměrování Vašich hovorů z jiné stanicí

### Přesměrování Vašich hovorů z jiné stanicí, na které se právě nacházíte

Jestliže se dočasně nacházíte v jiné místnosti a chcete, aby byly Vaše hovory přesměrovány k Vám:

Ze stanicí, u které se nacházíte, vytočte kód funkce **"Dálkové přesměrování"** (Remote forward).

Potom podle pokynů vytočte číslo své stanicí.

### Přesměrování hovorů z libovolné jiné stanicí

Jestliže chcete přesměrovat hovory z jedné stanicí na jinou (v rámci firmy), vytočte kód funkce **"Dálkové přesměrování"** (Remote forward).

Potom podle pokynů, vytočte číslo stanicí, na kterou budou přesměrovány hovory a na konec stanicí, z níž budou hovory přesměrovány.


### Přesměrování hovorů do hlasové pošty\*

Vytočte kód požadovaného typu přesměrování. Potom vytočte číslo hlasové pošty Vaší firmy.

*\* Jestliže má Vaše firma hlasovou poštu, budete mít přiděleno adresářové číslo.*

## Zrušení přesměrování

### Z vlastní stanicí

Vytočte kód funkce **"Zrušení přesměrování"** (Forward cancellation) nebo  v případě, že aktivace byla provedena pomocí této klávesy.

**Z interní stanice, která přijímala přesměrování**

Vytočte kód funkce "Zrušení Následuj mne" (Cancel follow me) a potom vytočte číslo stanice, která byla přesměrovávána.

**Z libovolné jiné stanice v rámci firmy**

Vytočte kód funkce "Zrušení dálkového přesměrování" (Cancel remote forward) a potom vytočte číslo stanice, která byla přesměrovávána.

*Poznámka: Při každém programování nového přesměrování je zrušeno předcházející přesměrování.*

**Kontrola zaznamenaných vzkazů**


Jestliže bliká kontrolní dioda, máte nový vzkaz.

Zvedněte sluchátko a řiďte se pokyny hlasového průvodce. Po krátkém čase jste automaticky přepojeni na zaznamenaný vzkaz.

Další podrobnosti naleznete v odpovídající dokumentaci.

**Kontrola požadavků na zpětné volání**

Jestliže bliká kontrolní dioda, máte nový vzkaz.

Zvedněte sluchátko a dozvíte se, že Vám chce někdo zatelefonovat. Stiskněte  nebo po krátkém čase jste automaticky přepojeni na první osobu, která s Vámi chtěla telefonovat.

Jestliže máte více vzkazů pro zpětné volání, budou vyřizovány postupně a nelze měnit jejich pořadí.

Jestliže chcete, můžete vytočením kódu funkce "Kontrola požadavků na zpětné volání" (Consult call back request) vymazat všechny zprávy zaznamenané pro Vaši linku.

*Poznámka: Požadavky na zpětné volání jsou vymazány po jejich vykonání i v případě, že druhá strana neodpoví na volání.*

**Uzamčení klávesnice stanice**

Touto funkcí můžete zamezit hovorům uskutečněným z Vaší stanice nebo případným změnám v nastavení.

Vytočte kód funkce "Uzamčení klávesnice" (Padlock).

Pro odemčení klávesnice zopakujte stejný postup jako při zamykání. Po výzvě vytočte svůj osobní kód.

**Přesměrování hovorů z Vaší stanice na Váš pager\***

Díky této funkci budete k zastížení kdekoli v budově.

Vytočte kód funkce "Okamžité přesměrování" (Immediate forward) a potom vytočte číslo svého pageru.

**Odpověď na signál z pageru\***

Jestliže se nacházíte mimo Vaši kancelář a zazní Vám signál z pageru, můžete použít libovolnou telefonní stanicí ve firmě.

Vytočte kód funkce "Odpověď na signál pageru" (Paging reply).

Potom vytočte číslo své stanice a budete spojeni s osobou, která se s Vámi snaží spojit.

\* Tato funkce je závislá na konfiguraci Vašeho systému.

**Volání na poslední nezodpovězený hovor**

Na poslední nezodpovězený hovor můžete odpovědět i v případě, že neznáte telefonní číslo osoby, která se s Vámi pokoušela spojit.

Zvedněte sluchátko. Vytočte kód funkce "Volání na poslední nezodpovězený hovor" (Last caller call back).

Po krátké pauze bude vytočeno požadované číslo.

## Glosář

**ISDN**

Digitální síť s integrovanými službami.

**KONFERENCE**

Konference umožňuje souběžný hovor s dalšími dvěma účastníky.

**MAKLÉŘSKÉ HOVORY**

Funkce, která umožňuje držet dva hovory, mezi nimiž se můžete přepínat.

**NAPROGRAMOVANÁ KONFERENCE**

V přednastaveném čase je možno připojit do telefonní konference až 29 interních účastníků a účastníků z veřejné telefonní sítě.

**NEPŘIDĚLENÉ NOČNÍ HOVORY**

Tato funkce umožňuje zodpovězení příchozích hovorů v nepřítomnosti spojovatelky.

**NOČNÍ SLUŽBA**

Služba, která je často používána po pracovní době. Umožňuje zodpovězení hovoru libovolným pracovníkem firmy.

**OSOBNÍ KÓD**

Tento kód se chová jako heslo pro zabezpečení přístupu k naprogramovaným funkcím a pro uzamčení klávesnice (implicitní hodnota je 0000).

**OSOBNÍ SEZNAM**

Seznam obsahující telefonní čísla, která jsou používána pouze uživatelem stanice.

**PARKOVÁNÍ HOVORŮ**

Tato funkce umožňuje přidržení hovoru a jeho vyzvednutí na libovolné kompatibilní stanici.

**PŘEPOJENÍ HOVORU**

Tato funkce umožňuje přepojení hovoru na jinou stanicí v rámci Vaší firmy.

## **PŘIDRŽENÍ HOVORU**

Funkce, která umožňuje vyčkání volajícího, zatímco provádíte jinou operaci, a následné vyzvednutí hovoru na stejné stanici.

## **SÉRIOVÁ SKUPINA**

Skupina stanic, které mají stejné číslo v seznamu. Vytočením tohoto čísla bude volající spojen s libovolnou stanicí dané skupiny, která není obsazená.

## **SKUPINOVÉ VYZVEDNUTÍ HOVORU**

Funkce, která umožňuje libovolnému účastníkovi skupiny vyzvednout hovor vyzvánějící na jiné stanici v rámci skupiny.

## **SUBADRESA**

K číslu účastníka můžete přidat čtyřmístnou subadresu, s jejíž pomocí se dostanete k faxovému přístroji, počítači nebo telefonnímu přístroji účastníka. Toto se týká volání po ISDN.

## **SEZNAM ZKRÁCENÝCH VOLEB**

Seznam obsahující všechny zkrácené volby, které jsou dostupné všem uživatelům systému.

## **VSTUP DO HOVORU**

Funkce umožňující vstup do hovoru mezi dvěma osobami (alespoň jeden z účastníků musí být interní).

## **VYTÁČENÍ KÓDŮ DTMF**

Během hovoru můžete někdy chtít odeslat signály tónové volby DTMF. Tyto signály využijte například při komunikaci s bankou nebo hlasovým záznamníkem. Čísla, která vytáčíte, jsou přenášena na vnější linku v podobě slyšitelných tónů.

### **Upozornění při používání:**

Nikdy nevystavujte telefonní stanici vodě. Pro čištění můžete použít jemně navlhčenou měkkou látku.

Pro čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichloretylen, aceton...), která mohou poškodit plastový povrch telefonní stanice. K čištění také nepoužívejte žádné aerosolové přípravky.

Jestliže je telefonní stanice používána v blízkosti silného elektromagnetického pole, může být ve sluchátku slyšet rušení.

Tato stanice je určena pro použití s pobočkovou ústřednou PABX Alcatel 4400. Pracuje v rozsahu SELV (bezpečné velmi nízké napětí) a odpovídá normě EN 60950.

Znak CE označuje, že tento výrobek vyhovuje následujícím normám:

- 89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita)
- 73/23/CEE (bezpečnost)

© Alcatel 2000

© Vyrobitel Z STUDIO Zlín, 2000