

Stručný přehled



Displej je chráněn ochrannou fólií.
Před použitím ochrannou fólii stáhněte!

Stavová LED (svítivá)

svítí - během hovoru;

bliká při:

- příchozím volání
- nové zprávy
- funkci budíku, termínu, výročí

Intenzita signálu

Příjem

- příjem volání
- volba čísla

Hlasité telefonování

přepínání mezi provozem se sluchátkem a hlasitým telefonováním

Ovládací tlačítko

Telefonní seznam

Tlačítko 1

Dlouhým stiskem se volí záznamník/MemoBox *

Vyzvánění vyp/zap

stisknout dlouze

Blokování tlačítek zap/vyp

stisknout dlouze

Mikrofon

Stav akumulátorů

vybité 1/3

nabitě 2/3

bliká: Dobít!

Dialogová tlačítka

viz obr. dole.

Zavěšení a vypnout/zapnout

- ukončení hovoru
- přerušení procedury
- o úroveň zpět (krátký stisk)
- zpět do pohotovostního stavu (dlouhý stisk)
- v pohotovostním stavu vypnout/zapnout (dlouhý stisk)

Seznam volajících/Nové zprávy

Seznam provozovatelů
vyvolat

* závisí na nastavení sítě

Ovládací a dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka



Ovládací tlačítko




Pravým dialogovým tlačítkem můžete vyvolávat funkce, které lze z větší části také vyvolávat ovládacím tlačítkem.

Strana **ovládacích tlačítek**, kterou musíte pro určitou funkci stisknout, je v návodu označena šipkou:

/ (levá/pravá)

/ (horní/dolní)

Důležitá menu

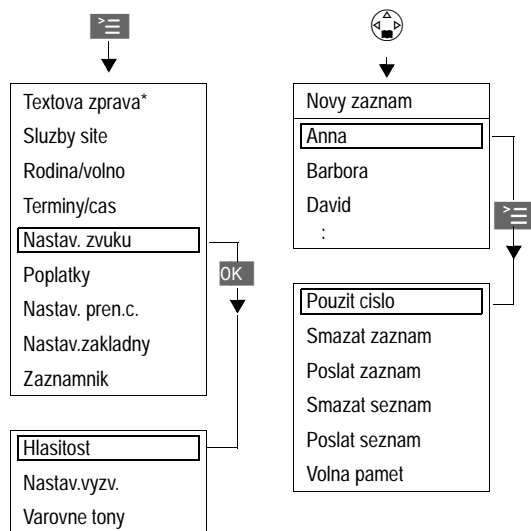

Symbols na displeji

Při provozu telefonu se na displeji mohou zobrazit následující symboly:

Sym-boly	Význam
	Menu: V pohotovostním stavu se zobrazí základní menu. Při telefonování je menu přizpůsobeno situaci.
	Potvrzení. Uložení nastavení a ukončení zadání.
	Smazat znak vlevo od kurzoru.
	Opakování volby: Otevře se seznam 5 naposledy volených čísel.
	Zobrazení SMS*, záznamník, MemoBox*, seznam volajících - nový záznam
	O úroveň zpět, přerušování procedury

* Dostupnost a použití funkcí závisí na zemi a provozovateli sítě.

Bezpečnostní pokyny



Používejte **pouze dodaný síťový nabíječ**, jehož označení najdete na spodní straně přístroje.



Používejte **jen povolené dobijecí** akumulátory stejného typu a výrobce! Zásadně nepoužívejte obyčejné (nedobíjecí) baterie, mohlo by dojít k poškození obalu baterií, a tím k poškození celé přenosné části a újmě na zdraví.



Akumulátory vkládejte se správnou orientací (viz štítek v přihrádce pro akumulátory).



Používejte jen povolené akumulátory a dbejte bezpečnostních pokynů (štítek v přihrádce pro akumulátory).



Může dojít k ovlivnění lékařských přístrojů. Dbejte na technické podmínky svého okolí (např. návštěva u lékaře, nemocnice).



Přenosná část může vyvolávat nepříjemný brum ve sluchadlech pro nedoslýchavé.



Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. v lakovně).



Přenosnou část neprovozujte ve vlhkém prostředí, není odolná proti stříkající vodě.



Při řízení vozidla netelefonujte (funkce Walkie-Talkie).



Telefon musí být vypnut na palubě letadla (funkce Walkie-Talkie). Zajistěte telefon proti náhodnému zapnutí.



Přístroj zapůjčujte či předávejte další osobě vždy včetně návodu k použití.



Přístroj a akumulátory zlikvidujte po skončení jejich životnosti ekologickým způsobem.


Použití a dostupnost některých funkcí popsaných v tomto návodu k použití závisí na nastavení základny, zemi a provozateli sítě.

Příprava přenosné části

Obsah

Přenosná část Gigaset 4000 Comfort, dva akumulátory, nabíječ, opasková spona, návod k použití.

Vkládání akumulátorů (automatické přihlášení)

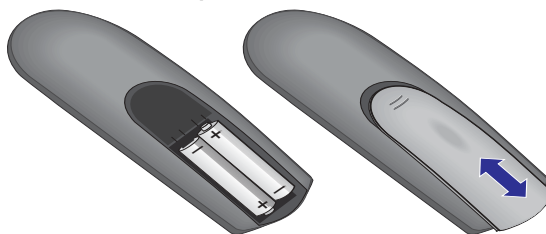

- Akumulátory vkládejte **se správnou orientací** - viz levý obrázek.
- Víčko nasadíte s posunutím asi o **3 mm směrem dolů** a pak je zatlačte **nahoru**, aby zaskočilo.
- **Při otevírání** zatlačte na rýhovanou plošku a posuňte víčko **dolů**..



Předtím, než začnete přenosnou část používat, položte ji do základny **Gigaset 4010/4015 displejem nahoru**. Proběhne automatické přihlášení k základně a na displeji se zobrazí např. INT1.

Nabíjení akumulátorů




Při dodání nejsou akumulátory nabity. Ponechte proto přenosnou část nabíjet po dobu asi 5 hodin v základně/nabíječi. Nabíjení akumulátorů je opticky signalizováno blikáním kontrolky stavu nabití:

- ☐ Akumulátor je prázdný
- ◐ Akumulátor nabit na $\frac{2}{3}$
- ◑ Akumulátor nabit na $\frac{1}{3}$
- ◓ Akumulátor je plně nabit

Přehled povolených typů akumulátorů najdete v dodatku.

- Po prvním nabití můžete přenosnou část pokládat po každém hovoru do základnové stanice/nabíječe. Nabíjení je řízeno elektronicky. Tím je zaručeno optimální a šetrné nabíjení akumulátorů.
- Akumulátory se během nabíjení zahřívají; je to normální a není to nebezpečné.
- Neotevírejte přihrádku akumulátorů, pokud to není nezbytně nutné, mohlo by dojít k tomu, že stav nabití nebude správně zobrazován.

Upevnění opaskové spony

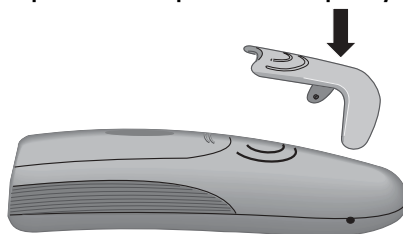

Přenosnou část můžete opatřit příchytkou, pomocí níž pak můžete přístroj nosit např. zavěšený za pásek. Příchytku přitlačte na zadní stranu přenosné části tak, aby postranní výstupky na příchytce zapadly do otvorů na přenosné části.


Vypnutí/zapnutí přenosné části



Stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení až uslyšíte potvrzovací tón.

Po vložení akumulátorů a založení do základny/nabíječe se přenosná část automaticky zapne.

Ochranné blokování tlačítek - zap./vyp.

Zapnutím ochranného blokování tlačítek zabráníte neúmyslnému stisku tlačítek. I v tomto stavu však můžete stiskem tlačítka vyzvednutí  přijímat příchozí volání. Ochranné blokování zapnete/vypnete:



Dlouhým stiskem tlačítka.

Datum a čas - nastavit

Nastavení data a času na přenosné části je důležité pro správné zobrazení hodiny a data příchozích textových zpráv/volání.



Stiskněte.



Termíny/cas

OK

Vyberte a potvrďte.



Datum/cas

OK

Vyberte a potvrďte.

Zobrazí se aktuální nastavení.

Zadejte datum - ve formátu:

den/měsíc/rok

např.: 20.05.2001

2 ABC 0+ 0+ 5 JKL 0+ 1 QWERT



Přejděte o řádek níže.

Zadejte čas

hodiny/minuty

např.: 19.05 hod.

1 QWERT 9 WXYZ 0+ 5 JKL



Přejděte o řádek níže.

Vyberte mód zobrazení

(12 nebo 24 hodinový cyklus).


Stiskem levé strany ovládacího tlačítka lze přepnout mezi 12 nebo 24 hodinovým cyklem zobrazení (am nebo pm).

Při dodání: 24 hodinový cyklus.

Uložit

Nastavení uložte.

Blokování tlačítek - zapnout/vypnout

Zapnutím ochranného blokování tlačítek zabráníte neúmyslnému stisku tlačítek. I v tomto stavu však můžete stiskem tlačítka vyzvednutí  přijmout příchozí volání.



Pro zapnutí/vypnutí ochranného blokování tlačítek **stiskněte a podržte stisknuté asi 1 sekundu.**

Jazyk displejových textů - změnit



Otevřete menu.



Nastav. pren.c. OK

Potvrďte.



Jazyk OK

Potvrďte.



OK

Vyberte a potvrďte požadovaný jazyk.

Aktivní jazyk je označen ✓

Texty v menu - v jednotlivých jazycích:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
H/Set Settings	Language	English
Réglages comb.	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajuste terminal	Idioma	Español
Programações	Língua	Português
Instell. Handset	Taal	Nederlands
Instil hÍndscít	Sprog	Dansk
HÍndsett innst.	Språk	Norsk
Instálln. handenh	Språk	Svenska
Luurin asetuk.	Kieli	Suomi
Nastav. pren.c.	Jazyk	Cesky
Ust. sluchawki	Jezyk	Polski
El Cihazı Yyari	Dil seçimi	Türkçe

Volba tísňových čísel

Při blokování přenosné části můžete stiskem libovolného tlačítka volit tísňová čísla, která byla naprogramována na základně. Řiďte se příslušným návodem k základně!

Přihlášení přenosné části

Z přenosné části můžete telefonovat teprve tehdy, jestliže jste ji přihlásili k základně. Dále je popsán postup pro přihlášení.





Jazyk displejových textů můžete změnit - viz str. 9

- **Byla-li** přenosná část již **přihlášena k jiné základně**, proveďte **kroky 1, 2, 3**
- **Má-li být** přenosná část nově **přihlášena k některé z předcházejících řad základen Gigaset**, proveďte **kroky 1 a 3**.


Krok 1: Na **základně**, popř. na **základnovém telefonu**:

Gigaset	Příprava základny, popř. zákl. telefonu
4010/4015	Dlouze stiskněte tlačítko na spodní straně základny.
3010/3015	Stiskněte barevné tlačítko na základně a podržte stisknuté asi 10 sekund, až uslyšíte akustickou signalizaci .
Základny jiných výrobců	Při přihlašování na základny jiných výrobců de standardem GAP postupujte podle příslušného návodu k použití (krok 2 a 3).

Krok 2: Na **přenosné části** proveďte následující úkony:

-  Stiskněte.
-  **Nastav. pren.c.** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **Přihlasit pren.c.** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **OK** Vyberte požadovanou základnu.

Krok 3: Na **přenosné části** proveďte následující úkony:

-  **OK** Zadejte heslo systému a potvrďte (při dodání 0000) – zobrazí se např. **Proces prihlas. Zakladna 1**.

Vaše přenosná část je připravena k provozu!

Přenosnou část můžete přihlásit až ke 4 základnám.

Telefonování

Externí odchozí volání



Zadejte telefonní číslo.
Případně je můžete korigovat
použitím displejového tlačítka



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.



Ukončení hovoru - stiskněte
tlačítko zavěšení.

- Můžete také **nejprve** stisknout a pak zadat telefonní číslo - každá číslice se okamžitě volí.
- Stiskem můžete **přerušit volbu**.
- Do telefonního čísla můžete za předvolbu vložit pauzu: zadejte předvolbu, z menu vyberte „Vložit pauzu“ a potvrďte.

Interní odchozí volání



Otevřete seznam interních účastníků. Vlastní přenosná část je označena „<“.



Vyberte požadovanou přenosnou část a stiskněte.

nebo např.

Zadejte interní číslo požadované přenosné části a stiskněte.

nebo

nebo

Vyzvánějí všechny přenosné části.



Stiskem ukončíte hovor.

Příjem volání

Telefon vyzvání a LED bliká.



nebo

Stiskněte. (pro hlasité telefonování.)

nebo



Zvedněte přenosnou část ze základny či nabíječe (při dodání: „Automatický příjem volání“).

Vyvolat seznam volajících/zpráv

Tato funkce není dostupná ve všech zemích!


Nová ztracená volání/nové zprávy jsou signalizovány na displeji a blikáním stavové LED.



Stiskněte.

Hlasité telefonování

Hlasitým telefonováním rozumíme telefonování bez nutnosti držet přenosnou část v ruce u ucha. Poskytuje tyto výhody:

- při volbě slyšíte oznamovací tón, aniž byste přenosnou část drželi u ucha,
- hovor slyší i jiné přítomné osoby a mohou se hovoru zúčastnit.
- máte obě ruce volné pro jinou činnost, jednoduše postavte přenosnou část kamkoliv nebo - **se stisknutým tlačítkem**  do základny/nabíječe.

Hlasité telefonování při volbě



Volte číslo.



Stiskněte.

Při **zapnutém hlasitém telefonování** svítí tlačítko  a stavová dioda bliká.

Hlasité telefonování během hovoru



Stiskněte.

Nastavení hlasitosti reproduktoru:

Stiskněte  ještě jednou.



Nastavení hlasitosti.

Uložit

Stiskněte, uloží se nastavená hlasitost.



Stiskem přepnete opět do normálního provozu.



Ukončit hovor.

Předání hovoru, zpětný dotaz

Při použití základen firmy Siemens můžete předat externí hovor jiné přenosné části nebo můžete provést zpětný dotaz k jiné přenosné části.




Otevřete seznam interních účastníků.



Vyberte účastníka a stiskněte.

Až se volaný účastník ohlásí:

- **pro předání hovoru:** Stiskněte .
- **pro ukončení zpětného dotazu:** Stiskněte **Ukončit** a vrátíte se zpět k čekajícímu účastníkovi.

Opakování volby

Opakování volby - manuální

Máte přístup k 5 naposledy voleným telefonním číslům.



Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.



Stiskněte.

Opakování volby - automatické

Tato funkce není dostupná ve všech zemích!

Je zapnuto hlasité telefonování a tlačítko bliká. **Po deseti neúspěšných pokusech spojení nebo jiném volání se funkce vypne.**

Pokud Váš partner není dosažitelný, stiskněte **Vyp.** nebo jiné tlačítko.



Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.



Otevřete menu.

Autom.opak.volby OK

Vyberte a potvrďte.



Až se volaný ohlásí: stiskněte.

Smazat číslo ze seznamu opakování volby



Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.









Otevřete menu.


Smazat zaznam OK


Potvrďte, číslo se smaže

Převzít číslo do telefonního seznamu






-   Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.
-  Otevřete menu.
-  Potvrďte, číslo je převzato do seznamu.
-  Případně číslo změňte, zadejte jméno (případně zadejte výročí viz str. 18).
Zadávání písmen a znaků, viz str. 16.
-  Otevřete menu.
- Potvrďte, záznam se uloží.

Telefonní seznamy







Telefonní seznam  Vám usnadní volbu asi 200 telefonních čísel.


V **seznamu provozovatelů sítí**  si můžete uložit čísla předvoleb (pro funkci Call-by-Call) pro vstup do sítí různých provozovatelů. Obsluha obou seznamů je identická.

Uložit telefonní číslo

-  /  Otevřete požadovaný seznam.
- Vyberte a potvrďte.
-  Zadejte telefonní číslo.
-   Přeskočte do políčka pro jméno a zadejte ho.
- Záznam uložte.

Volba telefonních čísel z telefonního seznamu





-  Otevřete telefonní seznam.
- např.   Zadejte počáteční písmeno jména, např. pro „E“ stiskněte 2x  nebo listujte pomocí .
-  Stiskněte.

Po výběru čísla můžete otevřít také menu a vybrat , číslo dle potřeby doplňte/změňte a stiskněte  pro volbu.



Telefonování ve více sítích (Call-by-Call)

Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Řetězení telefonních čísel

-  Otevřete seznam provozovatelů.
-  Vyberte požadovanou předvolbu sítě a otevřete menu.
-  Vyberte a potvrďte.
-  Doplněte telefonní číslo požadovaného účastníka.

nebo

-  Vyberte číslo z telefonního seznamu.
-  Stiskněte. Volí se číslo účastníka.





Volba čísel ze seznamu provozovatelů je nejrychlejší s využitím řetězení čísel pomocí tlačítek rychlé volby.

Zjednodušení volby při řetězení čísel

Pro zjednodušení si pod tlačítka rychlé volby můžete uložit až 8 čísel ze seznamu provozovatelů sítí. Před jména nejpoužívanějších provozovatelů sítí si uložte číslici (2–9) (např. „2provozovatel sítě“).

Upozornění: Před jménem provozovatele sítě musí být číslice, např. **2** a pak **jméno provozovatele sítě**.

Volba čísel rychlé volby

- např.  **Dlouze** stiskněte:
Zobrazí se uložené číslo příslušného provozovatele sítě.
- např.  Zadejte telefonní číslo účastníka...
- nebo.....**  ... vyberte účastníka z telefonního seznamu.
-  Stiskněte.

Zadávání jmen

Při zadávání jmen používáte k zadávání písmen, číslic a zvláštních znaků **číslicová tlačítka**, která případně stisknete **opakovaně** nebo **úměrně dlouho podržte**:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	☐	1	â	£	\$	¥				
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ý	ÿ	æ	ø	å
	+	0	-	.	,	:	?	¿	!	**
	a→A	*	/	()	<	=	>	%	
	#	@	\	&	§					

Další znaky " ' , ; _

Velká a malá písmena

První písmeno jména se píše **automaticky velké** a následující pak malá.

Přepnutí pro **jeden** příští znak na velké nebo malé písmeno: stiskněte

Posuv kurzoru . Smazání znaku











Znaky se vkládají vždy místo kurzoru a kurzor se posune doprava.

Zadání mezery ☐ před jméno je záznam zařazen na začátek seznamu (např.: „☐Karla“).



Posloupnost při třídění záznamů:

1. mezera (☐)	3. písmena (abecedně)
2. číslice (0-9)	4. ostatní znaky

Zobrazit, změnit nebo smazat záznam







-  /  Otevřete seznam.
-  Vyberte požadovaný záznam.
- Zobraz.** / **Zmenit** Zobrazit/změnit všechny informace k záznamu.
-  Popř. změnit číslo.
-   Zadejte jméno.
-   Zadejte výročí a popř. změňte datum výročí.
-  Otevřete menu.
-  **Uložit záznam** **OK** Vyberte, potvrďte změny.

nebo


-  Otevřete menu
-  **Smazat záznam** **OK** Zazní potvrzovací tón, záznam je smazán.

Poslat záznam - na jinou přenosnou část

Pomocí této funkce můžete poslat na jinou komfortní přenosnou část.

-  /  Otevřete telefonní seznam.
-  Vyberte požadovaný záznam.
-  Otevřete menu.
-  **Poslat záznam** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **OK** Zadejte přijímacího interního účastníka a potvrďte.

Další záznam poslat:

- Ano** Stiskněte.
-  Vyberte požadovaný záznam.
- Poslat** Stiskněte. Procedura se provede.

Telefonní seznam/Seznam provozovatelů poslat






Můžete poslat **celý** telefonní seznam/seznam provozovatelů na jinou komfortní přenosnou část. Postup je stejný jako pro funkci „Poslat záznam“.

Přenos se přeruší, pokud:

- je paměť přijímací části plná (poslední záznam je zobrazen na displeji odesílací části).
- jste voláni.










Aktuální přenos záznamu je dokončen.

Smazat telefonní seznam/seznam provozovatelů

-  /  Otevřete seznam.
-  Vyberte požadovaný seznam.
-  Otevřete menu.
-  **Smazat seznam** **OK** Vyberte a potvrďte
- Ano** Kontrolní dotaz potvrďte.

Zadat výročí (např. narozeniny)

Můžete si uložit datum a čas důležitého výročí a včas se na něj nechat upozornit.


-  Otevřete tel. seznam.
 -  **Zobraz.** Vyberte a zobrazte záznam.
 - Zmenit** Otevřete zadávací políčko.
 -  Najedte kurzorem do políčka Narozeniny/Výročí.
 - Zmenit** Potvrďte.
 -  Zadejte nebo změňte datum (den/měsíc).
 -   Skočte na nový řádek a zadejte čas pro (včasné) upozornění.
 -  Skočte kurzorem o řádek níže.
 -   Vyberte druh signalizace.
 - OK** Uložte zadané údaje.
- Dialogovým tlačítkem **Smazat** termín výročí smažete.

Nastavení














Budík

Na přenosné části si můžete nastavit funkci budík.

Aktivovat budík

Máte-li na své přenosné části nastaven čas pro funkci budík (symbol ) , pak přenosná část zvoní každý den v nastavenou dobu.






Přenosná část je v klidu:

-  Otevřete menu.
-  **Termíny/cas** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **Budík** **OK** Vyberte a potvrďte.
Zobrazí se aktuální nastavení.
-   Vyberte **Zap.**.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
-     Zadejte hodiny/minuty.
Příklad: 06.00 hod.
- Mód zobrazení nastavte předem,
viz str. 8.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
-   Vyberte melodii vyzvánění pro budík.
- Uložit** Nastavení uložte.

Při zapnuté funkci Babyfon nebo během automatického opakování volby budík nevyzvání.

Deaktivovat budík


Budík je nastaven, ale **nechcete aby vyzváněl**.

-  Otevřete menu.
-  **Termíny/cas** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **Budík** **OK** Vyberte a potvrďte.
-   Vyberte **Vyp.**.
- Uložit** Nastavení uložte.











Vypnout budík

Buzení budíkem je signalizováno jako příchozí volání. Stiskněte libovolné tlačítko, budík se vypne.

Nastavit termín

Na své přenosné části si můžete nastavit **jeden** Termín, na nějž chcete být upozorněni. Nastavený termín je pak signalizován symbolem .

Přenosná část je v klidu.

-  Otevřete menu.
-  Vyberte a potvrďte.
-  Vyberte a potvrďte.
-   Vyberte , funkce se zapne.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
- Zadejte den/měsíc.
Příklad: 20. květen.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
- Zadejte hodiny/minuty.
Příklad: 9.30 hod.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
-   Vyberte melodii vyzvánění pro funkci termín.
- Nastavení uložte.

K signalizaci termínu/budíku dojde, je-li přenosná část v pohotovostním stavu. Při zapnuté funkci Babyfon nebo během automatického opakování volby funkce termín/budík nevyzvání.







Vypnout termín

Termín/budík je signalizován jako příchozí volání a vypnete ho stiskem libovolného tlačítka.

Nepřijaté termíny a výročí









Termíny či výročí, jež byly signalizovány na přenosné části, ale nebyly přijaty, jsou uloženy v seznamu ztracených událostí.

Nový nepřijatý termín/vyročí je zobrazen jako **Termín**. Stiskněte pravé dialogové tlačítko zobrazí se seznam **Ztrac.udalosti**.

-  Otevřete menu.
-  **Termíny/cas** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **Ztrac.udalosti** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **OK** Vyberte nepřijatý termín  nebo výročí . Zobrazí se informace k této události.
Dialogovým tlačítkem **Smazat** termín/vyročí smažete.
- OK** Nastavení uložte.









Nastavení hlasitosti sluchátka a reproduktoru

Hlasitost sluchátka můžete nastavit ve 3 stupních, hlasitost reproduktoru pro hlasité telefonování v 5 stupních – **i během hovoru**.

-  Otevřete menu.
-  **Nastav. zvuku** **OK** Vyberte menu.
-  **Hlasitost** **OK** Zazní kontrolní tón v aktuální hlasitosti.
-   Nastavte hlasitost pro hlasité telefonování.
- Uložit** Nastavení uložte.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
-   **Uložit** Vyberte a potvrďte požadovanou hlasitost sluchátka.












Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit v **5** stupních plus „**Crescendo**“ (zesilující zvuk, 6), **vyzvánění vypnout** (0), a vybrat z 10 melodií vyzvánění:

-  Otevřete menu.
-  **Nastav. zvuku**  Vyberte a potvrďte.
-  **Nastav.vyzv.**  Zobrazí se stupeň aktuálního nastavení a zazní kontrolní vyzvánění.
-  Vyberte **stupeň hlasitosti**.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
-  **Uložit** Vyberte a potvrďte požadovanou **melodii** vyzvánění (1–10) .






Noční režim hlasitosti vyzvánění

Pro určitou dobu si můžete nastavit jinou hlasitost vyzvánění (např. tišší vyzvánění pro noční hodiny).


-  Otevřete menu.
-  **Nastav. zvuku**  Vyberte a potvrďte.
-  **Nastav.vyzv.**  Zobrazí se stupeň aktuálního nastavení a zazní kontrolní vyzvánění.
- Vyz.noc** Stiskněte.
-  Režimy zapnout/vypnout.
-  Zadejte dobu pro tišší vyzvánění pro dobu od 11:00 do...
např.

 15:00 hod.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže a vyberte stupeň hlasitosti.
- Uložit** Nastavení uložte.
- Uložit** **nebo**  Stiskněte ještě jednou uložit nebo zavěste - nastavení je již uloženo.




Varovné a jiné signály - zapnout/vypnout

- **Tón tlačítek:** Každý stisk tlačítka je akusticky potvrzen.
- **Tón vybití baterie:** Varovný tón při téměř vybitých akumulátorech.
- **Tóny potvrzení:** Potvrzovací tón (vzestupná melodie) po úspěšném zadání/nastavení a po založení přenosné části do základny; chybový tón (sestupná melodie) při chybném zadání.

-  Otevřete menu.
-  **Nastav. zvuku** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **Varovne tony** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  Vyberte požadovanou funkci.
-  Vyberte **Zap.**, **Vyp.** nebo **hovor** (tón vybití bat. během hovoru).
- Uložit** Nastavení uložte.

Automatický příjem volání zap./vyp.

Pokud je tato funkce zapnuta a přenosná část stojí v nabíječi, stačí pro příjem přenosnou část jen zvednout (při dodání), tzn. není nutno navíc stisknout .

-  Otevřete menu.
-  **Nastav. pren.c.** **OK** Vyberte a potvrďte.
-  **Aut.vyzvednuti** **OK** Vyberte a potvrďte (✓ = funkce je zapnuta).

Obnovení továrního nastavení

Při obnovení továrního nastavení se nesmažou telefonní seznamy a seznam volajících. Přihlášení na základně zůstane nezměněno.

 Otevřete menu.

 **Nastav. pren.c.** **OK** Vyberte a potvrďte.

 **Reset pren.c.** **OK** Vyberte a potvrďte.

Ano Potvrďte kontrolní dotaz.

















Funkce	tovární nastavení
Hlasitost ve sluchátku	1
Hlasitost vyzvánění	5
Melodie vyzvánění	1
Automatický příjem volání	zapnut
Varovný signál vybití akumulátů	zapnut
Hlasitost reproduktoru	3
Úroveň zvuku pro sledování zvuků v místnosti (babyfon)	vysoká
Noční režim vyzvánění	vypnut
Jazyk displejových textů	specifický pro zemi
Seznam čísel pro opakování volby	smazán

Sledování zvuků (babyfon)

Při zapnutí této funkce (babyfon) dojde při překročení nastavené úrovně hluku ve sledované místnosti automaticky k internímu/externímu volání. Příjmem volání slyšíte zvuky ze sledované místnosti. I po zavěšení zůstává babyfon zapnut. Příchozí volání jsou signalizována pouze na displeji.

Vzdálenost od sledovaného zdroje zvuku (dítěte, nemocného) by měla být mezi **1 a 2 metry**.

Nastavení funkce babyfon

-  Otevřete menu.
-  **Rodina/volno**  Vyberte a potvrďte.
-  **Sledování zvuků**  Vyberte a potvrďte.
-   Vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
- Zmenit** Otevřete políčko pro zadání čísla účastníka.
Smažte dříve uložené **externí** číslo 
Smažte dříve uložené **interní** číslo a potvrďte kontrolní otázku **Ano**.
-   Otevřete seznam interních účastníků/telefonní seznam.
-    Vyberte nebo zadejte požadovaného účastníka a potvrďte ho.
- Uložit** Uložte vybrané telefonní číslo.
-  Přeskočte kurzorem o řádek níže.
-  Nastavte citlivost na hluk - „vysoká“ nebo „nízká“.
- Uložit** Nastavení uložte.
- Dialogovým tlačítkem **Vyp** funkci babyfon vypnete.

Pokud jste jako cíl volání **babyfon** nastavili externího účastníka - mobilní telefon a již tuto funkci nepotřebujete, můžete babyfon **z mobilního telefonu vypnout**. Příjmete volání babyfon funkce na mobilním telefonu a stisknete  .

Funkce babyfon je nyní vypnuta.

Mód Walkie-Talkie

Pomocí této funkce můžete bezplatně komunikovat mezi dvěma komfortními přenosnými částmi mimo dosah základny. V módu Walkie-Talkie se nejedná o „klasické“ telefonování, a pro příchozí volání jsou tyto přenosné části nedosažitelné (mimo dosah základny).

Předpoklad:

- přenosné části jsou přihlášeny ke stejné základně a preferují tuto základnu
- **nebo** - pro výběr základny mají nastaveno „nejlepší základna“
- **nebo** - přenosné části ještě nejsou přihlášeny k žádné základně.

Mód Walkie-Talkie značně snižuje pohotovostní dobu přenosné části.

Zapnout mód Walkie-Talkie na přenosné části



Otevřete menu.



Rodina/volno



Vyberte a potvrďte.



Walkie-Talkie



Zapněte mód Walkie-Talkie.

Walkie-Talkie vypnete stiskem dialogového tlačítka **Vyp.**

Použití módu Walkie-Talkie

Dvě přenosné části se nacházejí v módu Walkie-Talkie:

Volající přenosná část:

Volat

Stiskněte.

Volaná přenosná část:

Volání je signalizováno hlášením na displeji.

VypVyzv



Stiskněte.

Sestaví se spojení mezi oběma přenosnými částmi.



Stiskněte. Spojení se ukončí.

Dodatek

Provoz na základnách řady Gigaset

Gigaset 1000/2000/3000

Následující funkce vaší přenosné části Gigaset 4000 Comfort nejsou podporovány na základnách řady Gigaset 1000/2000/3000.

- nastavení času (po vypnutí přenosné části není časový údaj zprostředkováván)
- volba hlasem
- babyfon (tuto funkci nelze externě vypnout)
- SMS zprávy* (pouze na základnách, které tuto funkci podporují)

Gigaset 4010/4015 Classic

Následující funkce vaší přenosné části Gigaset 4000 Comfort nejsou podporovány na základnách Gigaset 4010/4015 Classic.

- volba hlasem
- SMS zprávy*
- nastavení stupňů oprávnění

*Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Údržba

Utírejte základnu a přenosnou část pouze **vlhkou utěrkou** nebo antistatickou utěrkou. Nikdy **nepoužívejte** suchou utěrku! Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje!

Doporučené typy akumulátorů:

Nikl-kadmiové (NiCd)	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft VHAAH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	YDT 1200 (1200 mAh)
Panasonic P-60AA DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Emmerich 700 (700mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Vyměňujte vždy oba akumulátory současně a používejte akumulátory stejného typu/výrobce.

Provozní doby/dobíjecí doby přenosné části:

Kapacita (mAh)	Pohotovostní stav (hodiny)	Hovorová doba (hodiny)	Dobíjecí doba (hodiny)
700	až 150	min. 10	cca 5,5
1200	až 250	min. 17	cca 9
1600	až 350	min. 23	cca 12

Dosah

Dosah přenosné části je ve volném prostoru až 300 m, uvnitř budov až 50 m. Symbol intenzity přijímaného signálu zobrazuje kvalitu rádiového spojení mezi základnou a přenosnou částí.

Záruka / Servis

Záruční podmínky jsou uvedeny na Záručním listu, který je součástí dodávky přístroje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Servis pro ČR

Při poruše přístroje se obraťte na:

Siemens s.r.o.
Mobilní informace a komunikace
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel.: (02) 3303 2727
fax.: (02) 3303 2728

Prosíme o pochopení, že servisní středisko firmy Siemens je Vám k dispozici pouze při **poruše** přístroje.

Dotazy ohledně **používání** přístroje Vám rád zodpoví odborník firmy, která Vám přístroj prodala.

S dotazy ohledně **veřejné sítě** a jejich funkčních možností se laskavě obraťte na provozovatele příslušné sítě.

Homologace

Přenosná část Gigaset 4000 Comfort je schválena pro provoz v České republice Českým telekomunikačním úřadem, viz příložené Rozhodnutí o schválení.

Přenosná část Gigaset 4000 Comfort je schválena pro provoz v zemích Evropského společenství a ve Švýcarsku.